

Instant Pot®

DUO SV^{MC}

6 Pintes

Autocuiseur multifonction



Manuel de l'utilisateur

Précautions importantes
Spécifications du produit
Configuration initiale
Produit, pièces et accessoires
Réglages des Programmes intelligents
Nettoyage avant la première utilisation
Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression
Cuisiner avec l'autocuiseur Duo SV
Dépressurisation de l'autocuiseur
Essai initial (essai à l'eau)
Tableau des temps de cuisson sous pression
Proportions céréales/eau
Entretien et nettoyage
Dépannage
Garantie
Coordonnées

Bienvenue dans l'univers de la cuisson avec Instant!

Merci de nous accueillir dans votre cuisine.

Ayant nous-mêmes une famille, nous avons mis au point l'autocuiseur Duo SV^{MC} de Instant Pot® pour permettre aux familles et aux professionnels occupés de préparer des repas sains et délicieux plus facilement et plus rapidement.

Nous avons collaboré avec des chefs, des auteurs et des blogueurs pour constituer une collection de recettes qui, nous l'espérons, vous complera!

Bonne cuisson,



Robert J. Wang
Fondateur et directeur de l'innovation



Téléchargez l'application Instant Pot

- Recettes originales
- Nouveaux conseils d'utilisation
- Vidéos d'introduction



Table des matières

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	4
Directives particulières concernant le cordon.....	10
Spécifications du produit.....	10
Configuration initiale.....	11
Produit, pièces et accessoires.....	12
Panneau de commande	15
Réglages des Programmes intelligents.....	17
Régler et enregistrer la température de cuisson sous pression.....	17
Régler et enregistrer le temps de cuisson sous pression	17
Régler et enregistrer la température de cuisson sans pression	17
Régler et enregistrer le temps de cuisson sans pression	18
Annuler et mettre en mode veille.....	18
Activer/désactiver le son.....	18
Régler l'échelle de température en degrés Fahrenheit ou Celsius	18
Régler le minuteur de mise en marche différée.....	18
Conserver automatiquement la chaleur des aliments après la cuisson.....	19
Réchauffer les aliments ou les garder au chaud pendant de longues périodes.....	19
Réinitialiser les Programmes intelligents.....	19
Messages d'état	20
Nettoyage avant la première utilisation.....	21
Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression	22
Couvercle pour la cuisson sous pression.....	22
Poignée d'évacuation de la vapeur.....	23
Dispositif antiblocage.....	24
Joint d'étanchéité.....	25
Soupape à flotteur.....	26
Collecteur de condensation.....	27

Table des matières

Cuisiner avec l'autocuiseur Duo SV.....	28
Introduction à la cuisson sous pression.....	28
Méthodes d'évacuation	30
Dépressurisation de l'autocuiseur.....	30
Essai initial (essai à l'eau)	32
Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression	33
Réglages de cuisson sous pression.....	36
Conseils pour la cuisson sous pression	38
Tableau des temps de cuisson sous pression.....	40
Proportions céréales/eau.....	41
Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression	42
Cuisson lente (<i>Slow Cook</i>)	43
Sauté	44
Yogourt (<i>Yogurt</i>).....	46
Sous Vide	48
Lignes directrices pour la cuisson sous vide	50
Entretien et nettoyage	52
Dépannage.....	54
Garantie	59
Coordonnées	61



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Toujours suivre les mesures de sécurité de base en utilisant des appareils électriques :

1. LIRE LE *GUIDE DE DÉMARRAGE* ET TOUTES LES INSTRUCTIONS, MESURES DE PROTECTION ET MISES EN GARDE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
2. N'utiliser le couvercle Duo SV d'Instant Pot qu'avec la base de l'autocuiseur Duo SV d'Instant Pot. L'utilisation de tout autre couvercle d'autocuiseur peut entraîner des blessures ou des dommages.
3. Pour réduire le risque de fuite de pression, ne cuisiner que dans un récipient interne Instant Pot autorisé. NE PAS utiliser l'appareil sans le récipient interne amovible en place.
4. Pour éviter de se blesser et d'endommager l'appareil, ne remplacer le joint d'étanchéité que par un joint d'étanchéité homologué Instant Pot.
5. Toujours utiliser l'appareil sur une surface stable, plane et non combustible.
6. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
7. Réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser à l'extérieur. Non conçu pour un usage commercial.
8. **⚠ ATTENTION** Ne pas placer l'appareil sur un brûleur à gaz ou électrique ou un four chaud ni à proximité de ces derniers. La chaleur provenant d'une source externe endommagerait l'appareil. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels
9. **⚠ ATTENTION** Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau ou des flammes. Garder à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
10. **⚠ ATTENTION** Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Transporter ou déplacer l'appareil uniquement à l'aide des poignées latérales. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez l'appareil contenant du liquide chaud. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est sous pression. Cet appareil cuit sous pression.
11. La base de l'autocuiseur contiennent des composants électriques. Pour se protéger contre le risque de choc électrique, ne pas verser de liquide dans la base et ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas rincer l'appareil sous le robinet.



Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

12. **⚠ ATTENTION** Ne pas remplir le récipient interne au-dessus de la ligne *Max PC Fill* (cuisson sous pression maximale) comme indiqué sur le récipient interne. Durant la cuisson d'aliments qui gonflent, p. ex. le riz ou les légumes secs, ne pas remplir l'appareil à plus de la ligne *Half Fill* (de moitié de sa capacité). Un remplissage excessif peut entraîner un risque d'obstruction du tuyau de vapeur et causer une surpression.
13. **⚠ AVERTISSEMENT** Cet appareil cuit sous pression. Une utilisation inadéquate peut entraîner des brûlures, des blessures et/ou des dommages matériels. S'assurer que l'appareil est bien fermé avant de l'utiliser. Se reporter à la section [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Fermer le couvercle](#).
14. Lorsque vous cuisinez de la viande avec la peau (p. ex. saucisse avec boyau), la peau peut gonfler lorsqu'elle est chauffée. Ne pas percer la peau tant qu'elle est gonflée; les éclaboussures pourraient provoquer des brûlures.
15. **⚠ ATTENTION** Lors de la cuisson sous pression de plats à texture pâteuse ou épaisse ou contenant beaucoup de gras ou d'huile, des éclaboussures peuvent survenir à l'ouverture du couvercle. Suivre les instructions de la recette pour connaître la méthode de décharge de la pression. Se reporter à la section [Dépressuriser l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#).
16. **⚠ ATTENTION** Avant chaque utilisation, vérifier que la poignée/soupape d'évacuation de la vapeur, l'évent de la soupape de pression, le dispositif antiblocage et la soupape à flotteur ne sont pas obstrués et qu'ils fonctionnent normalement. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
17. **⚠ DANGER** Ne pas ouvrir l'appareil avant qu'il ne soit dépressurisé et que toute la pression interne ne soit déchargée. Une soupape à flotteur toujours sortie ou un couvercle difficile à ouvrir indique que l'appareil est toujours pressurisé - ne pas forcer l'ouverture. Toute pression dans l'appareil risque d'être dangereuse. Se reporter à la section [Dépressuriser l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#) pour en savoir plus sur la façon de décharger la pression. Ouvrir l'appareil pendant qu'il est encore pressurisé peut entraîner l'expulsion soudaine d'un contenu brûlant et causer des brûlures ou d'autres blessures.
18. Ne pas utiliser cet appareil pour la friture ou la cuisson sous pression avec de l'huile.

⚠ AVERTISSEMENT Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

19. Ne pas se pencher au-dessus de l'appareil et ne placer ni le visage ni les mains au-dessus de la soupape/poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur lorsque l'appareil fonctionne ou est encore sous pression résiduelle. S'assurer de ne pas toucher la partie métallique du couvercle lorsque l'appareil fonctionne pour éviter les blessures.
20. Ne pas couvrir ou obstruer la soupape/poignée d'évacuation de la vapeur et la soupape à flotteur avec un chiffon ou d'autres objets. L'obstruction de la soupape/poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur peut entraîner un risque de sécurité et causer des blessures.
21. Arrêter l'appareil si la vapeur s'échappe de la soupape/poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur sous forme d'un jet constant pendant plus de trois minutes. Une pression résiduelle peut subsister dans l'appareil. Laisser l'appareil se dépressuriser naturellement ou libérer la pression excédentaire avant de l'ouvrir. Se reporter à la section [Dépressuriser l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#).
22. Arrêter l'appareil si la vapeur s'échappe par les bords du couvercle et vérifier que le joint d'étanchéité est installé correctement. Se reporter à la section [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Joint d'étanchéité](#) pour apprendre comment vérifier le joint d'étanchéité.
23. Pour débrancher, sélectionner **Cancel** (Annuler), puis retirer la fiche de la prise de courant.
24. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de retirer des pièces ou des accessoires et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
25. Inspecter régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. Ne pas faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour obtenir de l'aide, communiquer avec le service à la clientèle par courriel à support@instantpot.com ou par téléphone au **1-800-828-7280**.
26. **⚠ ATTENTION** Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir ou toucher des surfaces chaudes ou des flammes nues, y compris la cuisinière.



Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

27. **⚠ ATTENTION** Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de préhension, d'emmêlement et de trébuchement.
- Garder l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants.
 - Ne jamais laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir.
 - Ne jamais utiliser une prise de courant
28. Destiné à une utilisation sur comptoir uniquement. Garder l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur. Ne pas mettre l'appareil sur une surface risquant de bloquer les bouches d'aération à la base de l'appareil. Ne pas le mettre sur une cuisinière chaude.
29. **⚠ ATTENTION** Ne pas utiliser d'accessoires non autorisés par Instant Brands Inc. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, tels que des paniers à friture, peut entraîner un risque de blessure, d'incendie ou de décharge électrique.
30. Avant d'insérer le récipient interne dans l'appareil, essuyer sa surface extérieure et l'élément de cuisson situé à l'intérieur du récipient externe avec un linge sec et propre pour vous assurer qu'ils sont secs et exempts de matière alimentaire.
31. Ne pas tenter de réparer, de remplacer ou de modifier les composants de l'appareil, car cela peut entraîner un risque de choc électrique, un incendie ou des blessures et cela annulera la garantie.
32. Ne modifier aucun des mécanismes de sécurité. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
33. Usage strictement limité aux installations électriques de 120 V/60 Hz d'Amérique du Nord. Ne pas utiliser l'appareil avec un convertisseur de puissance ou un adaptateur.
34. Cet appareil NE doit PAS être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Une surveillance étroite est de rigueur lorsque tout appareil est utilisé à proximité d'enfants et de ces individus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
35. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de provoquer des blessures.
36. Un entretien approprié est recommandé après chaque utilisation. Se reporter à la section **Entretien et nettoyage**. Laisser l'appareil refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant de le nettoyer ou de le ranger.



Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

37. Ne jamais connecter cet appareil à une minuterie externe ou à un système de télécommande séparé.
38. **⚠ ATTENTION** NE PAS toucher les accessoires durant ou immédiatement après la cuisson. Pour éviter les blessures personnelles,
- toujours utiliser des gants de cuisine en retirant les accessoires et pour manipuler le récipient interne;
 - toujours placer les accessoires chauds sur une surface résistant à la chaleur ou une plaque de cuisson;
 - faire preuve d'extrême prudence en jetant la graisse brûlante.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

39. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
40. **⚠ ATTENTION** Faire preuve d'une extrême prudence lorsque le récipient intérieur contient de l'huile, des aliments ou des liquides brûlants. Une utilisation inappropriée incluant le déplacement ou de la base de l'autocuiseur peut entraîner des blessures. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
41. Les aliments trop gros ou les ustensiles en métal ne doivent pas être utilisés dans le récipient interne ou le panier à friture à convection, car ils présentent un risque d'incendie ou peuvent causer des blessures corporelles.
42. N'entreposer aucun matériel dans la base de l'autocuiseur ou dans le récipient interne lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
43. Ne placer aucun matériau combustible dans la base de l'autocuiseur ou le récipient interne, tel que du papier, du carton, du plastique, du polystyrène ou du bois.
44. Ne pas utiliser les accessoires inclus dans un four à micro-ondes, un grille-pain, un four à convection ou conventionnel, ni sur une table de cuisson en céramique ou électrique à serpentins, une cuisinière à gaz ou un barbecue.
45. Le récipient interne amovible peut être extrêmement lourd lorsqu'il est rempli. Retirer le récipient interne de la base de l'appareil avec précaution.
46. Faire preuve de prudence en retirant le couvercle. La chaleur et la vapeur s'échappent dès que le couvercle est enlevé. En retirant le couvercle, ne jamais placer le visage, les mains ou la peau au-dessus de l'ouverture de l'appareil où s'échappent la chaleur et la vapeur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.



Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures, lire et étudier le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. N'utiliser l'appareil qu'avec une prise mise à la terre. NE PAS enlever la broche de mise à la terre. NE PAS utiliser d'adaptateur. NE PAS utiliser de rallonge. Le non-respect des instructions peut entraîner un choc électrique ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE TOUTE PRÉCAUTION IMPORTANTE OU DE TOUTE INSTRUCTION IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL, CE QUI PEUT ANNULER LA GARANTIE ET ENTRAÎNER UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

Directives particulières concernant le cordon

Conformément aux exigences de sécurité, un cordon d'alimentation court (de 0,6 m à 0,9 m/de 24 po à 35 po) est fourni pour réduire les risques résultant de l'agrippement, de l'enchevêtrement et du trébuchement.

Cet appareil possède une fiche à 3 broches (mise à la terre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant mise à la terre facilement accessible.

Spécifications du produit



Modèle : Duo SV 60



1 000 W



120 V ~ 60 Hz



6 Pintes
5,7 Litres



12,35 lbs
5,6 kg



po : 13,19 L × 12,24 I × 12,87 H
cm : 33,5 L × 31,1 × 32,7 H

⚠ AVERTISSEMENT

Lire ce manuel attentivement et en entier, et le conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures.

Configuration initiale

- Lire toutes les **Précautions importantes** avant d'utiliser l'appareil. Le fait de ne pas prendre toutes les précautions importantes peut entraîner des dommages à l'appareil, des dommages matériels et des blessures.
- N'utiliser que le couvercle Duo SV de Instant Pot avec la base de l'autocuiseur Duo SV de Instant Pot. L'utilisation de tout autre couvercle d'autocuiseur peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Retirer tout le matériel d'emballage et les accessoires se trouvant à l'intérieur ou autour de l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, loin des matériaux combustibles et des sources de chaleur externes.
- Ne pas retirer les autocollants d'avertissement de sécurité du couvercle ni l'étiquette d'identification à l'arrière de la base de l'autocuiseur.
- Suivre les directives de la rubrique **Nettoyage et entretien** afin de bien nettoyer l'appareil avant sa première utilisation.

ATTENTION

Ne pas mettre l'appareil sur la cuisinière. La chaleur provenant de sources externes peut endommager l'appareil.


Ne rien mettre sur le dessus de l'appareil, et ne pas recouvrir ni obstruer la poignée d'évacuation de la vapeur ou le dispositif antiblocage situés sur le couvercle de l'appareil.

Produit, pièces et accessoires


Autocuiseur Duo SV de 6 pintes

Avant d'utiliser l'autocuiseur Duo SV de Instant Pot, vérifier que l'on a bien toutes les pièces.


Dessus du couvercle

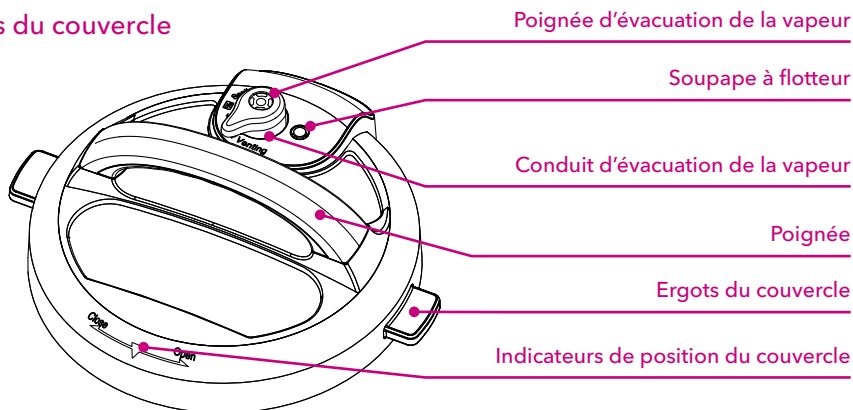

Astuce Instant : Le couvercle a été conçu avec des ergots qui s'insèrent parfaitement dans les poignées de chaque côté de la base de l'autocuiseur, ce qui permet de garder sec votre comptoir!

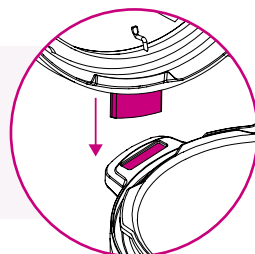


Dessous du couvercle

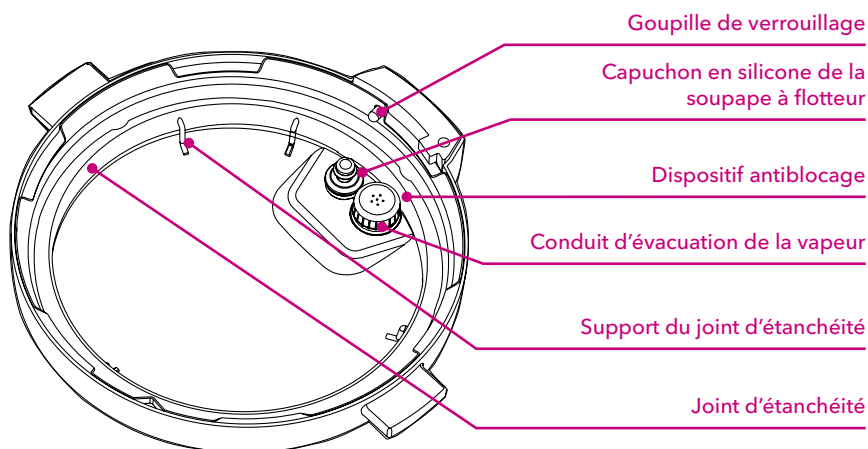


Les illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

Produit, pièces et accessoires

Réceptif interne

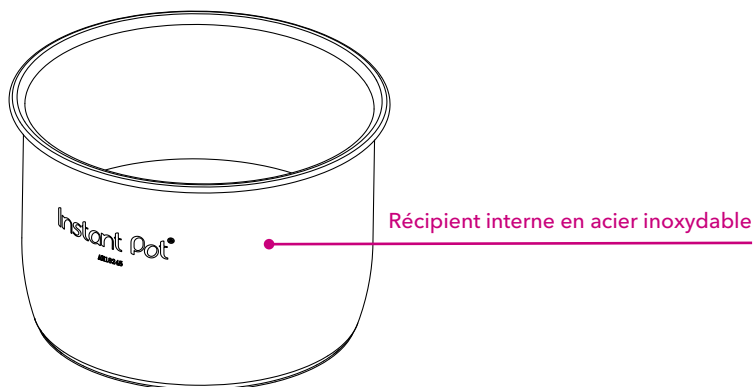


Base de l'autocuiseur

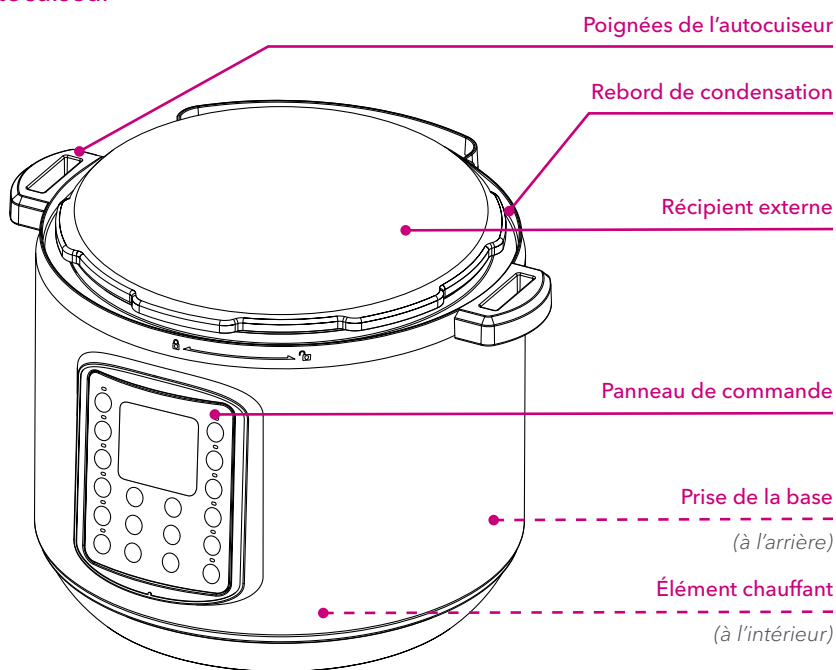


Les illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

Produit, pièces et accessoires

Accessoires

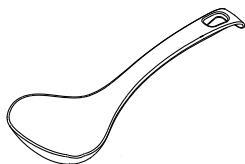


Louche

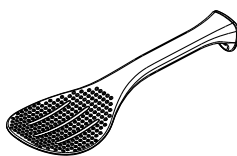


Spatule à riz



Tasse à mesurer
de 5,4 oz/160 ml

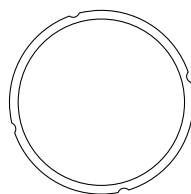


Joint d'étanchéité en
silicone supplémentaire

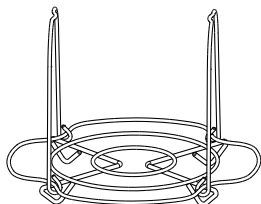


Grille de cuisson à vapeur
avec poignées



Collecteur de condensation

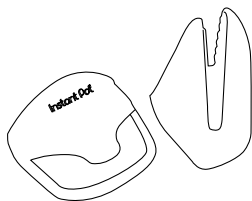


Petits gants de cuisine

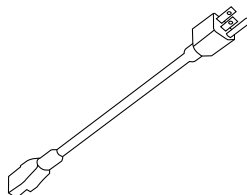

Cordon d'alimentation amovible

Les illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

Panneau de commande

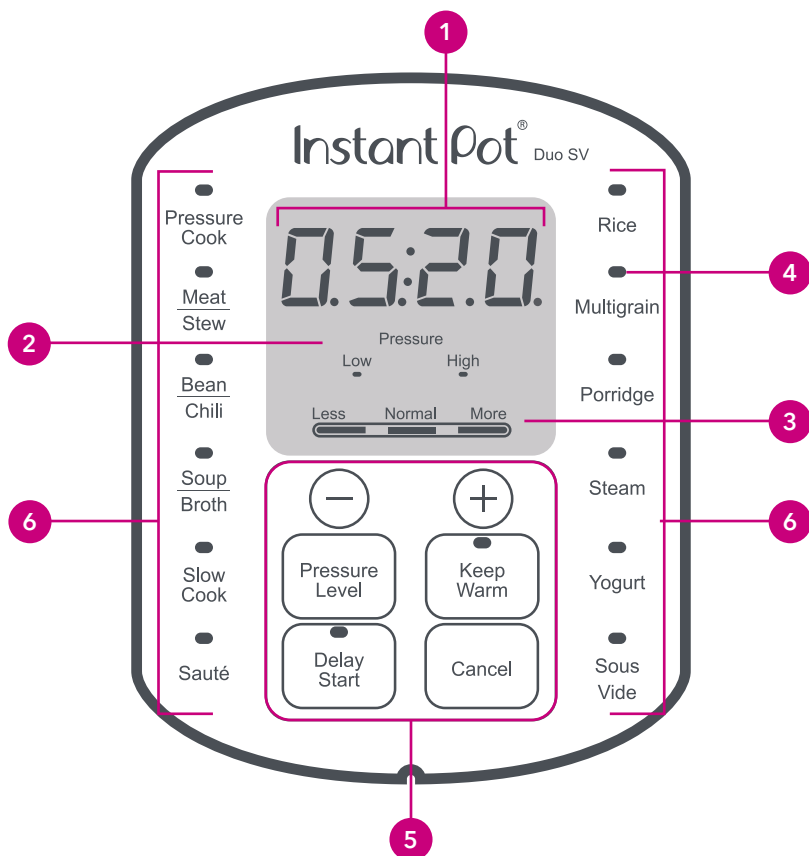

1 Affichage

Le minuteur à rebours indique le temps de cuisson et le délai de mise en marche différée en heures : **05:20** correspond à 5 heures et 20 minutes.

Le minuteur du réchaud compte à partir de zéro.

L'écran affiche aussi les [Messages d'état](#).

2 Indicateur de pression

Les voyants lumineux indiquent le niveau de pression **Low** (Faible) ou **High** (Élevée).

3 Less - Normal - More (Moins - Normal - Plus)

Cuisson sous pression : Trois temps de cuisson prédéfinis.

Cuisson sans pression : Trois températures de cuisson prédéfinies.

4 Voyants LED

Indiquent le Programme intelligent et les réglages sélectionnés.

Panneau de commande

5 Réglages des Programmes intelligents

Pressure Level (Niveau de pression)

Keep Warm (Réchaud)

Boutons **- / +**

Delay Start (Mise en marche différée)

Cancel (Annuler)

Consulter la rubrique [Réglages des Programmes intelligents](#) pour plus d'information.

6. Programmes intelligents

Cuisson sous pression :

- *Pressure Cook* (Cuisson sous pression)
- *Meat/Stew* (Viande/Ragoût)
- *Bean/Chili* (Haricots/Chili)
- *Soup/Broth* (Soupe/Bouillon)
- *Rice* (Riz)
- *Multigrain* (Multicéréales)
- *Porridge* (Gruau)
- *Steam* (Vapeur)

Cuisson sans pression :

- *Slow Cook* (Cuisson lente)
- Sauté
- *Yogurt* (Yogourt)
- Sous Vide
- *Keep Warm* (Réchaud)

Réglages des Programmes intelligents

Régler et enregistrer la température de cuisson sous pression

Choisir un Programme intelligent de cuisson sous pression, puis appuyer sur le bouton de réglage de la pression **Pressure Level** (Niveau de pression) pour alterner entre les niveaux de pression *High* (Élevée; 10,2 - 11,6 psi) et *Low* (Faible; 5,8 - 7,2 psi).

Remarque : Une pression plus grande entraîne une température de cuisson plus élevée.

Lorsque la cuisson commence, le niveau de pression qui a été sélectionné est enregistré et sera automatiquement appliqué la prochaine fois que le Programme intelligent sera sélectionné.

La température de cuisson peut être ajustée à n'importe quel moment au cours de la cuisson sous pression à l'aide du bouton **Pressure Level** (Niveau de pression), mais les ajustements effectués après le début de la cuisson ne seront pas enregistrés.

Régler et enregistrer le temps de cuisson sous pression

Choisir un Programme intelligent de cuisson sous pression et appuyer de nouveau sur le bouton du Programme intelligent pour faire défiler les options de temps de cuisson *Less* (Moins), *Normal* et *More* (Plus).

Au besoin, utiliser les boutons **- / +** pour personnaliser le temps de cuisson.

Lorsque la cuisson commence, vos préférences sont enregistrées et seront automatiquement appliquées la prochaine fois que le Programme intelligent sera sélectionné.

Le temps de cuisson peut être ajusté à n'importe quel moment au cours de la cuisson sous pression, mais les ajustements effectués après le début de la cuisson ne seront pas enregistrés.

Régler et enregistrer la température de cuisson sans pression

Choisir un Programme intelligent de cuisson sans pression et appuyer de nouveau sur le bouton du Programme intelligent pour faire défiler les options de températures de cuisson *Less* (Moins), *Normal* et *More* (Plus).

Lorsque la cuisson commence, la température de cuisson qui a été sélectionnée est enregistrée et sera automatiquement appliquée la prochaine fois que le Programme intelligent sera sélectionné.

La température de cuisson peut être ajustée à n'importe quel moment au cours de la cuisson sans pression à l'aide du bouton du Programme intelligent, mais les ajustements effectués après le début de la cuisson ne seront pas enregistrés.

Réglages des Programmes intelligents

Régler et enregistrer le temps de cuisson sans pression

Choisir un Programme intelligent de cuisson sans pression, puis utiliser les boutons **- / +** pour ajuster le temps de cuisson.

Le temps de cuisson peut être ajusté à n'importe quel moment au cours de la cuisson sans pression, mais les ajustements effectués après le début de la cuisson ne seront pas enregistrés.

Annuler et mettre en mode veille

Lorsque l'autocuiseur est branché, mais qu'il ne fonctionne pas, l'écran affiche **OFF** (Arrêt) pour indiquer que l'autocuiseur est en mode veille.

Appuyer sur **Cancel** (Annuler) pour arrêter un Programme intelligent à n'importe quel moment. L'autocuiseur se remet en mode veille.

Activer/désactiver le son

Pour activer le son : Lorsque l'autocuiseur est en mode veille, maintenir le bouton **+** enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche **S On**.

Pour désactiver le son : Lorsque l'autocuiseur est en mode veille, maintenir le bouton **-** enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche **SOFF**.

Remarque : Les alertes de sécurité sonores (bips) ne peuvent pas être désactivées.

Régler l'échelle de température en degrés Fahrenheit ou Celsius

Appuyer simultanément sur les boutons **+** et **-** pendant 5 secondes pour passer des degrés F aux degrés C et vice versa.

Remarque : La température est affichée uniquement lorsque le Programme intelligent Sous Vide est en marche.

Régler le minuteur de mise en marche différée

La mise en marche différée peut être réglée entre 10 minutes et 24 heures.

1. Choisir un Programme intelligent et ajuster les réglages selon vos préférences, puis appuyer sur **Delay Start** (Mise en marche différée).

Remarque : Lorsque la fonction de mise en marche différée a été sélectionnée, il est impossible de retourner aux réglages de cuisson. Pour modifier les réglages des Programmes intelligents, appuyer sur **Cancel** (Annuler) et entrer les nouvelles sélections.

2. Lorsque l'indicateur des heures clignote, utiliser les boutons **- / +** pour ajuster le délai de mise en marche. P. ex. 02:00 signifie que la cuisson débutera dans deux heures.
3. Appuyer sur **Delay Start** (Mise en marche différée) à nouveau pour accéder à l'indicateur des minutes et suivre le même processus qu'à l'étape précédente.

Réglages des Programmes intelligents

4. Le délai de mise en marche commence automatiquement après 10 secondes et le minuteur effectue le compte à rebours.
5. Lorsque le délai de mise en marche se termine, le Programme intelligent commence et l'écran affiche **On** (Marche). La fonction de mise en marche différée n'est pas offerte avec les programmes *Sauté*, *Sous vide* et *Yogurt* (Yogourt).

Conserver automatiquement la chaleur des aliments après la cuisson

La fonction de réchaud est automatiquement activée à la fin de tous les Programmes intelligents, à l'exception des programmes *Sauté*, *Sous vide* et *Yogurt* (Yogourt).

Lorsque la période de réchaud commence, le minuteur compte à partir de 00:00 afin d'indiquer le temps écoulé, et ce, jusqu'à un maximum de 10 heures.

Pour désactiver la fonction automatique de réchaud, appuyer sur **Keep Warm** (Réchaud). Le voyant DEL au-dessus du bouton diminue d'intensité pour indiquer que la fonction de réchaud est désactivée.

Réchauffer les aliments ou les garder au chaud pendant de longues périodes

Lorsque l'autocuiseur est en mode veille, appuyer sur **Keep Warm** (Réchaud). Appuyer de nouveau sur **Keep Warm** (Réchaud) pour faire défiler les températures de réchaud *Less* (Moins), *Normal* et *More* (Plus).

Utiliser les boutons **- / +** pour régler le minuteur du réchaud jusqu'à un maximum de 99 heures et 50 minutes. Le réchaud se met en marche automatiquement après 10 secondes.

Lorsque la période de réchaud est terminée, l'écran affiche **End** (Fin).

Réinitialiser les Programmes intelligents

Réinitialiser individuellement les Programmes intelligents

Lorsque l'autocuiseur est en mode veille, appuyer sur le bouton du Programme intelligent à réinitialiser et le maintenir jusqu'à ce que l'autocuiseur retourne en mode veille et que l'écran affiche **OFF** (Arrêt).

Le niveau de pression, le temps de cuisson et la température du Programme intelligent sont alors réinitialisés.

Réinitialiser tous les Programmes intelligents

Lorsque l'autocuiseur est en mode veille, appuyer sur le bouton **Cancel** (Annuler) et le maintenir jusqu'à ce que l'autocuiseur émette un bip.

Le niveau de pression, le temps de cuisson et la température de tous les Programmes intelligents sont alors réinitialisés.

Messages d'état

OFF

Indique que l'autocuiseur est en mode veille.

Lid

Indique que le couvercle de l'autocuiseur n'est pas bien fermé ou qu'il n'est pas en place.

On

Indique que l'autocuiseur est en préchauffage.

05:20

Le minuteur à l'écran indique l'une des choses suivantes :

- Lorsqu'un Programme intelligent est en cours, le minuteur effectue le compte à rebours pour indiquer le temps de cuisson restant.
- Lorsque la mise en marche différée est activée, le minuteur effectue le compte à rebours jusqu'à ce que le Programme intelligent commence.
- Lorsque la fonction de réchaud est activée, le minuteur indique depuis combien de temps l'autocuiseur est en mode réchaud.

Auto

Indique que le Programme intelligent *Rice* (Riz) est en marche.

boil

Indique que le Programme intelligent *Yogurt* (Yogourt) est dans un cycle de pasteurisation (c.-à-d. que le Programme intelligent *Yogurt* est réglé à *More* [Plus]).

Hot

Indique que le Programme intelligent Sauté a atteint sa température de cuisson et que des aliments peuvent être ajoutés au récipient interne.

End

Indique que le Programme intelligent est terminé et que la fonction de réchaud est désactivée.

Food

Indique une surchauffe dans l'enceinte de cuisson. Consulter la rubrique [Dépannage](#).

burn

E

Indique qu'une erreur s'est produite. Consulter la rubrique [Dépannage](#).

Nettoyage avant la première utilisation

Retirer le récipient interne de la base de l'autocuiseur et le laver avec de l'eau chaude et du savon à vaisselle. Le rincer avec de l'eau chaude et utiliser un linge propre pour essuyer l'extérieur du récipient interne.


Remarque : Le récipient interne peut aller au lave-vaisselle.

Avant de remettre le récipient interne dans la base de l'appareil, essuyer l'élément chauffant de celle-ci avec un linge doux pour s'assurer qu'il ne reste pas de particules d'emballage.

Remarque : Avant chaque utilisation, veiller à ce que l'élément chauffant soit propre et sec avant d'insérer le récipient interne dans la base de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'autocuiseur.

Le récipient interne est un élément essentiel de la sûreté du produit. **Les aliments doivent être déposés dans le récipient interne et non dans la base de l'appareil.**

Afin d'éviter les blessures corporelles et les dommages à l'appareil, remplacer un récipient interne qui est déformé ou endommagé. N'utiliser que les récipients internes approuvés de Instant Pot conçus pour ce modèle.

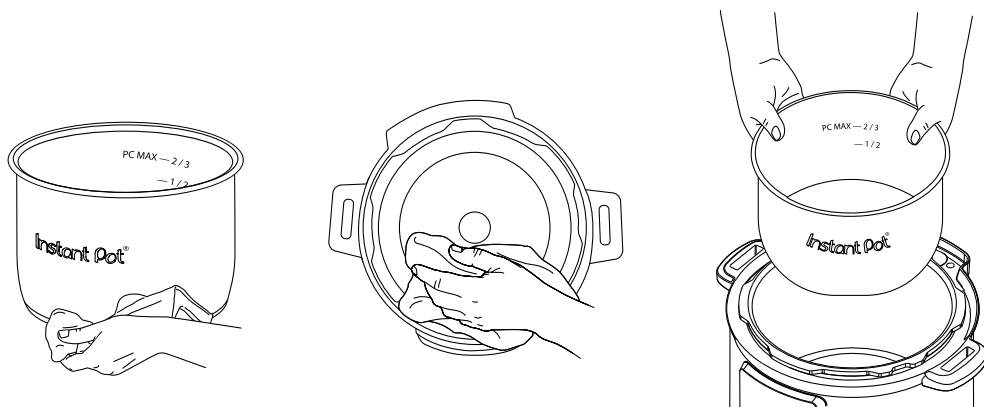

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter les blessures corporelles et/ou les dommages matériels et les dommages à l'autocuiseur, ne pas verser de nourriture ou de liquide dans la base de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du remplissage du récipient interne, ne pas dépasser la ligne **PC MAX — 2/3** (Maximum pour cuisson sous pression), comme indiqué sur le récipient interne.

Faire preuve d'une extrême prudence lors de la cuisson d'aliments tels que la compote de pommes, les canneberges, l'orge perlé, le gruau, les pois cassés, les nouilles, etc., et lors de l'évacuation de la vapeur si ces aliments sont dans l'autocuiseur : ils peuvent former une mousse, faire des éclaboussures et boucher le conduit d'évacuation de la vapeur et/ou la poignée d'évacuation de la vapeur. Ne pas dépasser la ligne — 1/2 du récipient interne lors de la cuisson de ces aliments.

Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression

Couvercle pour la cuisson sous pression

Le couvercle en acier inoxydable fourni est nécessaire à la plupart des processus de cuisson et est essentiel pour la cuisson sous pression. Toujours s'assurer d'utiliser le couvercle de cuisson sous pression Duo SV avec la base de l'appareil Duo SV.

Pour des pièces et accessoires de rechange, visiter [notre site Web](#).

Lorsque l'appareil est branché, il émet un son lorsqu'on ouvre ou qu'on ferme le couvercle.


Ouvrir et retirer le couvercle

Prendre la poignée du couvercle et la tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le symbole ▼ du couvercle soit aligné avec le symbole ☞▲ du rebord de la base de l'appareil, puis soulever le couvercle pour le retirer de la base de l'appareil.


Fermer le couvercle

Aligner le symbole ▼ du couvercle avec le symbole ☞▲ de la base de l'appareil et mettre le couvercle en place. Tourner le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole ▼ du couvercle soit aligné avec le symbole ▲☞ de la base de l'appareil.

Le couvercle pour la cuisson sous pression ne se verrouille pas lorsqu'on le ferme. Le couvercle est amovible jusqu'à ce que l'autocuiseur soit pressurisé.

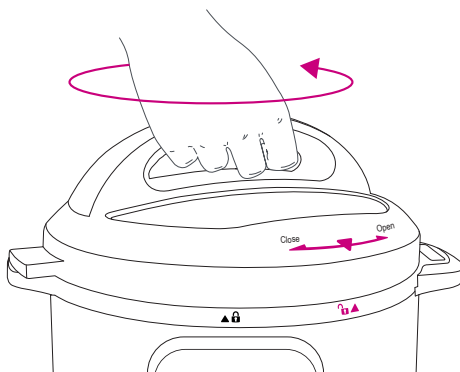

Ouvrir

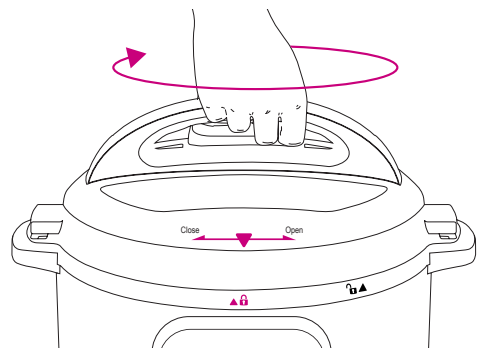

Fermer

⚠ ATTENTION

Toujours s'assurer que le couvercle n'est pas endommagé ou trop usé avant de l'utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT

Le couvercle d'autocuiseur Duo SV n'est pas compatible avec d'autres autocuiseurs de Instant Pot. Toujours s'assurer d'utiliser le couvercle Duo SV avec la base de l'autocuiseur Duo SV pour la cuisson sous pression. L'utilisation de tout autre couvercle d'autocuiseur peut entraîner des blessures ou des dommages.


Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression

Poignée d'évacuation de la vapeur

Tourner la poignée de la position **Sealing** (étanchéité) à la position **Venting** (évacuation), et vice versa, ouvre et ferme la soupape d'évacuation de la vapeur, ce qui permet de gérer l'étanchéité et l'évacuation. Lorsque l'autocuiseur évacue la pression, la vapeur sort par l'extrémité supérieure de la poignée d'évacuation de la vapeur.

Consulter la rubrique **Dépressurisation de l'autocuiseur (méthodes d'évacuation)** pour plus de détails sur la dépressurisation sécuritaire.

La poignée d'évacuation de la vapeur est un élément essentiel de la sûreté du produit et est nécessaire à la cuisson sous pression. Elle doit être installée avant l'utilisation de l'autocuiseur et être nettoyée régulièrement.

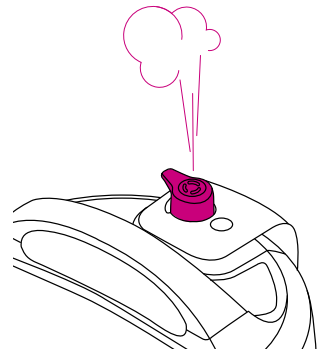

Retirer la poignée d'évacuation de la vapeur


Tirer sur la poignée d'évacuation de la vapeur pour la détacher du conduit d'évacuation de la vapeur.

La poignée d'évacuation de la vapeur doit être installée avant l'utilisation de l'autocuiseur et être nettoyée régulièrement.


Installer la poignée d'évacuation de la vapeur

Déposer la poignée d'évacuation de la vapeur sur le conduit d'évacuation de la vapeur et appuyer fermement sur la poignée.

La poignée d'évacuation de la vapeur est lâchement déposée sur le conduit d'évacuation de la vapeur pour lui permettre de pivoter facilement lorsque l'autocuiseur est pressurisé. Elle devrait cependant demeurer en place lorsque le couvercle est retourné.

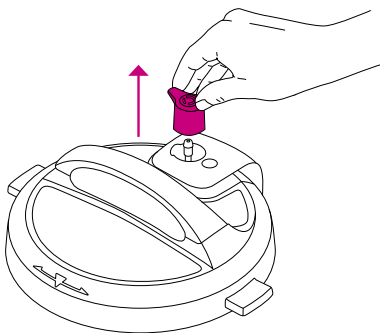

Retirer

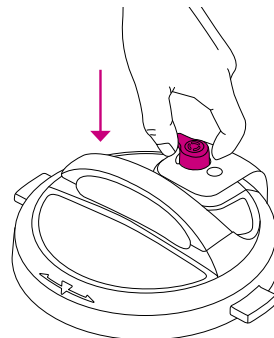

Installer



AVERTISSEMENT Ne pas recouvrir ou obstruer la poignée d'évacuation de la vapeur.

Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression

Dispositif antiblocage

Le dispositif antiblocage empêche les particules de nourriture de remonter par le conduit d'évacuation de la vapeur, ce qui permet une bonne régulation de la pression.

En tant qu'élément essentiel de la sûreté du produit, le dispositif antiblocage doit être installé avant l'utilisation de l'autocuiseur et être fréquemment nettoyé.


Retirer le dispositif antiblocage

Agripper le couvercle comme s'il s'agissait d'un volant et utiliser les pouces pour appuyer fermement sur le côté du dispositif antiblocage (en poussant vers le côté du couvercle et vers le haut) jusqu'à ce qu'il sorte des dents qui le retiennent par le dessous.

Installer le dispositif antiblocage

Placer le dispositif antiblocage sur les dents et appuyer jusqu'à ce qu'il soit correctement placé.

Ne pas tenter d'utiliser l'autocuiseur sans avoir préalablement installé le dispositif antiblocage.

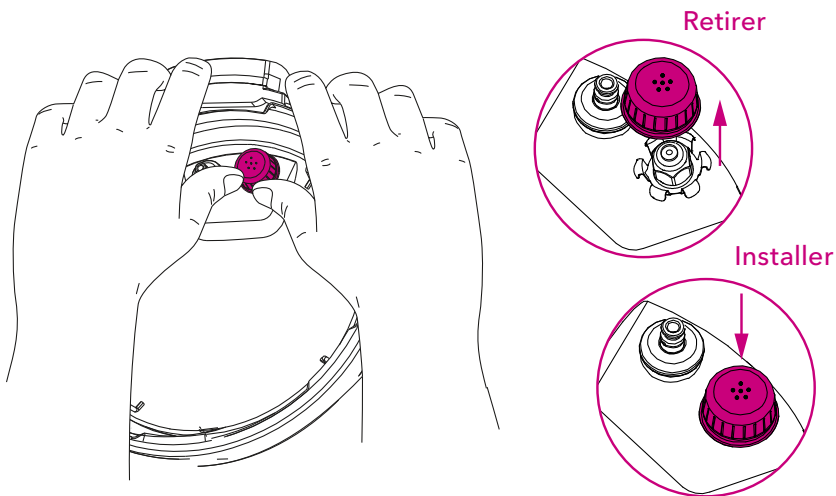

Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression

Joint d'étanchéité

Lorsque le couvercle de cuisson sous pression est fermé, le joint d'étanchéité installé sur le revers du couvercle crée une fermeture hermétique.

Le joint d'étanchéité doit être installé avant l'utilisation de l'autocuiseur et devrait être nettoyé après chaque utilisation.

Il ne doit y avoir qu'un seul joint d'étanchéité dans le couvercle au moment d'utiliser l'autocuiseur. Utiliser un joint pour les plats sucrés et un autre joint pour les repas salés.

Avec une utilisation normale, les joints d'étanchéité finissent par s'étirer. En tant qu'élément essentiel de la sûreté du produit, le joint d'étanchéité devrait être remplacé tous les 12 à 18 mois, ou plus tôt s'il est étiré, déformé ou endommagé.

Retirer le joint d'étanchéité

Agripper le côté du joint en silicone et sortir le joint d'étanchéité de derrière son support circulaire en acier inoxydable.


Lorsque le joint d'étanchéité est retiré, vérifier que le support est fixe, centré et de même hauteur tout autour du couvercle. Ne pas tenter de réparer un support de joint d'étanchéité déformé.

Installer le joint d'étanchéité


Placer le joint d'étanchéité dans son support et pousser pour le mettre en place. Pousser fermement afin d'éviter la formation de plis.

Lorsqu'il est correctement installé, le joint d'étanchéité est retenu derrière son support et ne devrait pas tomber si le couvercle est retourné.


Retirer

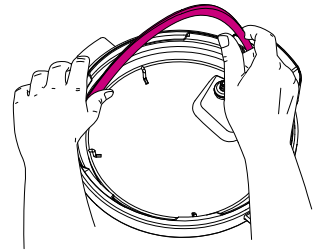

Installer

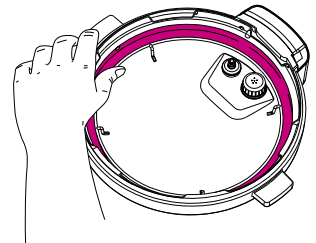

Joint mal installé

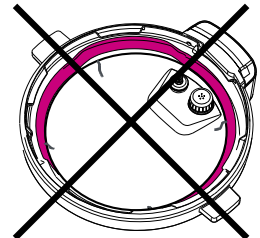

Astuce Instant : Le silicone est un matériau poreux, donc il peut absorber de forts arômes et certaines saveurs. Il est préférable d'avoir sous la main quelques joints d'étanchéité supplémentaires afin de réduire le transfert de ces arômes et saveurs d'un plat à l'autre. Visitez [notre site Web](#) afin de classer vos repas selon un code de couleurs.


⚠ ATTENTION

Toujours s'assurer qu'il n'y a pas d'encoches ou de déformations dans le joint d'étanchéité et que ce dernier est bien installé avant de commencer la cuisson. Ne pas utiliser un joint d'étanchéité étiré ou endommagé. N'utiliser que des joints d'étanchéité approuvés de Instant Pot. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le déversement d'aliments et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression


Soupape à flotteur

La soupape à flotteur fournit une indication visuelle de la pression exercée à l'intérieur de l'autocuiseur et peut se trouver dans deux positions différentes.

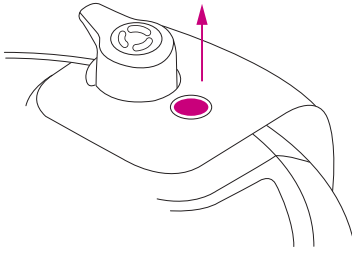

Pressurisé

La soupape à flotteur est visible et dans le plan du couvercle.

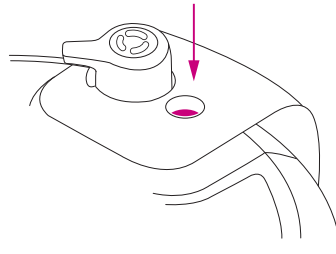

Dépressurisé


La soupape à flotteur est rentrée dans le couvercle.

La soupape à flotteur et le capuchon en silicone font en sorte de garder la vapeur pressurisée à l'intérieur de l'autocuiseur. Il faut installer ces pièces avant d'utiliser l'autocuiseur et les nettoyer après chaque utilisation.


Retirer la soupape à flotteur du couvercle

Placer un doigt sur le côté plat de la soupape à flotteur et retourner le couvercle. Retirer le capuchon en silicone de la partie inférieure de la soupape à flotteur.

Retirer la soupape à flotteur par le dessus du couvercle. Ne pas jeter la soupape à flotteur ni le capuchon en silicone.

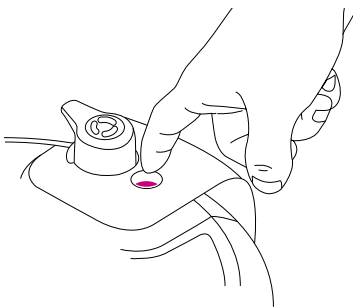

Dessus

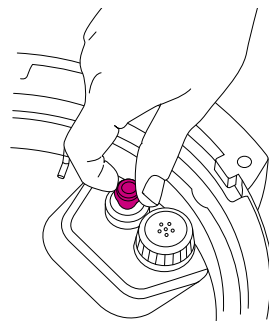

Dessous

Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression

Installer la soupape à flotteur

Passer la partie étroite de la soupape à flotteur dans le trou prévu à cet effet situé sur le dessus du couvercle. Placer un doigt sur le côté plat de la soupape à flotteur et retourner le couvercle. Fixer solidement le capuchon en silicone à la partie inférieure de la soupape à flotteur.

Ne pas tenter d'utiliser l'autocuiseur sans avoir préalablement installé la soupape à flotteur et/ou le capuchon en silicone sur le couvercle de cuisson sous pression.

⚠ DANGER

Lorsque la soupape à flotteur est sortie, le contenu de l'autocuiseur est soumis à une pression extrême. **Ne pas tenter de retirer le couvercle.** Toute pression doit être évacuée et la soupape à flotteur doit être rentrée. Consulter la rubrique [Dépressurisation de l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#) pour plus d'information concernant l'évacuation de la vapeur. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.

Collecteur de condensation


Le collecteur de condensation est placé à l'arrière de la base de l'appareil et recueille le surplus d'humidité qui s'accumule sur le rebord de condensation. Il devrait être installé avant la cuisson et vidé et rincé après chaque utilisation.

Retirer le collecteur de condensation

Retirer le collecteur de condensation et l'éloigner de la base de l'appareil; ne pas tirer vers le bas. Remarquer les languettes sur la base de l'appareil et les rainures sur le collecteur de condensation.

Installer le collecteur de condensation

Aligner les rainures du collecteur de condensation sur les languettes situées à l'arrière de la base de l'appareil et insérer le collecteur de condensation.

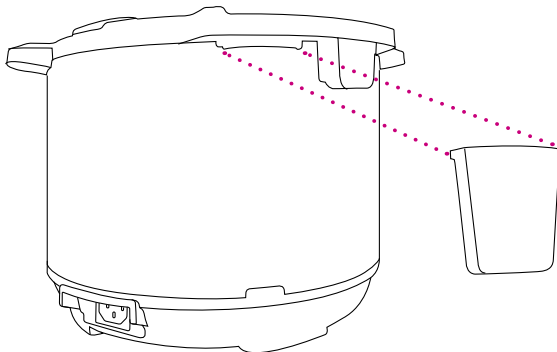

Cuisiner avec l'autocuiseur Duo SV

Introduction à la cuisson sous pression

La cuisson sous pression utilise la pression de la vapeur pour élever le point d'ébullition de l'eau au-dessus de 100 °C/212 °F. Cette méthode de cuisson d'une grande efficacité énergétique constitue le moyen le plus rapide de cuire une grande variété de plats.

Les autocuiseurs passent par trois étapes lors de la cuisson sous pression :

1. Préchauffage et mise sous pression

L'autocuiseur attend 10 secondes pour vous laisser le temps de finir d'entrer vos sélections et affiche ensuite **On** (Marche) pour indiquer que le cycle de préchauffage est commencé. Lorsque l'autocuiseur est en préchauffage, il vaporise du liquide dans le récipient interne afin de créer de la vapeur. Lorsqu'il y a suffisamment de vapeur dans le récipient interne, la soupape à flotteur monte et verrouille le couvercle pour assurer une cuisson sécuritaire.

Lorsque la soupape à flotteur monte, le capuchon en silicone fixé à la partie inférieure de la soupape à flotteur (sur le revers du couvercle) emprisonne la vapeur à l'intérieur de l'enceinte de cuisson (le récipient interne) et permet une hausse encore plus grande de la pression. Une pression plus haute entraîne une température de cuisson plus élevée.

Bien qu'il soit normal de voir un peu de vapeur sortir de la soupape à flotteur lors du cycle de préchauffage, si de la vapeur s'échappe du bord du couvercle, appuyer sur **Cancel** (Annuler) et consulter la rubrique [Dépannage](#).

Remarque : Le temps requis par l'autocuiseur pour effectuer la mise sous pression dépend d'une variété de facteurs, tels que les aliments et la quantité de liquide.

2. Cuisson

Après que la soupape à flotteur est montée, l'autocuiseur prend quelques minutes pour terminer l'étape de mise sous pression. Lorsque le niveau de pression requis est atteint, la cuisson commence. L'affichage passe de **On** (Marche) au minuteur à rebours, affiché sous la forme HH:MM (heures:minutes).

Les réglages des Programmes intelligents (p. ex. le temps de cuisson, la température et/ou le niveau de pression, et l'activation ou non de la fonction automatique de réchaud) peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Consulter la rubrique [Réglages de cuisson sous pression](#) pour plus d'information.

Cuisiner avec l'autocuiseur Duo SV

3. Dépressurisation

Lorsque la cuisson sous pression est terminée, suivre les directives de la recette pour dépressuriser l'autocuiseur.

Si la fonction automatique de réchaud est activée après la cuisson, le minuteur affiche **L** pour **low heat** (feu doux) et compte à partir de L0:00 pour indiquer le temps écoulé. Autrement, l'autocuiseur se remet en mode veille et affiche **End** (Fin).

Remarque : L'autocuiseur refroidit et se dépressurise plus rapidement si la fonction automatique de réchaud est désactivée.

Consulter la rubrique [Dépressurisation de l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#) pour plus d'information concernant l'évacuation de la vapeur.

▲ DANGER

Lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle, le contenu de l'autocuiseur est soumis à une pression extrême. **Ne pas essayer de retirer le couvercle lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle.** Toute pression **doit** être évacuée et la soupape à flotteur doit être rentrée avant toute tentative de retrait du couvercle. **Ne jamais tenter de forcer l'ouverture du couvercle.** Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.

Dépressurisation de l'autocuiseur

Toujours suivre les directives de la recette pour la dépressurisation de l'autocuiseur.


Méthodes d'évacuation

Il existe plusieurs manières d'évacuer la pression lorsque la cuisson est terminée :

Évacuation naturelle

Laisser la poignée d'évacuation rapide à la position **Sealing** (étanchéité). Tandis que la température à l'intérieur de l'autocuiseur diminue progressivement, l'autocuiseur se dépressurise naturellement.

Le temps de dépressurisation varie en fonction de la quantité et du type de nourriture et de liquide. Lorsque l'autocuiseur est totalement dépressurisé, la soupape à flotteur rentre dans le couvercle.

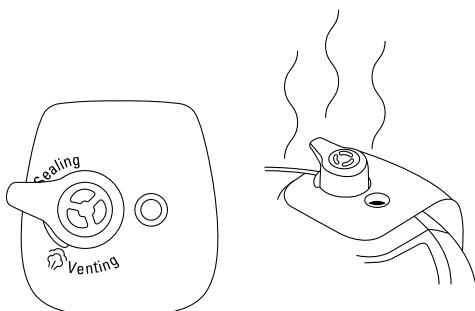


AVIS

Utiliser l'évacuation naturelle pour la dépressurisation de l'autocuiseur après la cuisson d'aliments à forte teneur en amidon (p. ex. les soupes, les ragoûts, les chilis, les pâtes, le gruau et les congées) ou après la cuisson d'aliments qui gonflent en cuisant (p. ex. les haricots et les céréales).

Évacuation rapide

Tourner rapidement et prudemment la poignée d'évacuation de la vapeur pour la faire passer de la position **Sealing** (étanchéité) à la position **Venting** (évacuation).

Utiliser la poignée comme indiqué dans l'illustration et ne pas mettre les mains au-dessus de la poignée puisqu'elle pourrait être exposée à la vapeur.

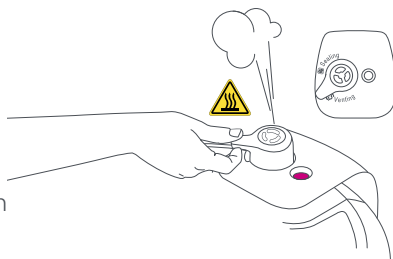

Un jet de vapeur sort par l'extrémité supérieure de la poignée d'évacuation de la vapeur.

Remarque : Le degré d'opacité de la vapeur peut varier, mais le bruit émis lors de l'évacuation de cette dernière est toujours fort!

S'il y a des éclaboussures en continu lors de l'évacuation, replacer la poignée d'évacuation de la vapeur en position **Sealing** (étanchéité) et réessayer quelques minutes plus tard.

S'il y a encore des éclaboussures, utiliser l'évacuation naturelle pour évacuer la pression restante.

AVIS

Ne pas utiliser l'évacuation rapide pour la dépressurisation de l'autocuiseur après la cuisson d'aliments à forte teneur en amidon (p. ex. les ragoûts, les chilis, les pâtes et les congées) ou après la cuisson d'aliments qui gonflent en cuisant (p. ex. les haricots et les céréales).

Dépressurisation de l'autocuiseur

Évacuation naturelle en 10 minutes

Lorsque la cuisson est terminée, laisser la poignée d'évacuation de la vapeur en position **Sealing** (étanchéité) pendant 10 minutes, puis tourner la poignée en position **Venting** (évacuation).

Un jet de vapeur sort par l'extrémité supérieure de la poignée d'évacuation de la vapeur.

S'il y a des éclaboussures en continu lors de l'évacuation, replacer la poignée d'évacuation de la vapeur en position **Sealing** (étanchéité) et réessayer quelques minutes plus tard.

S'il y a encore des éclaboussures, utiliser l'évacuation naturelle pour évacuer la pression restante.

⚠ DANGER

Lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle, le contenu de l'autocuiseur est soumis à une pression extrême. **Ne pas essayer de retirer le couvercle lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle.** Toute pression **doit** être évacuée et la soupape à flotteur doit être rentrée avant toute tentative de retrait du couvercle. **Ne jamais tenter de forcer l'ouverture du couvercle.** Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas se pencher au-dessus de la poignée d'évacuation de la vapeur.

Ne pas exposer de zone de peau non protégée à la poignée d'évacuation de la vapeur.

Ne pas recouvrir ou obstruer la poignée d'évacuation de la vapeur.

Essai initial (essai à l'eau)

Suivre ces étapes pour se familiariser avec l'autocuiseur Duo SV de Instant Pot.
Durée totale de l'essai : environ 20 minutes.

1. Retirer le récipient interne de la base de l'appareil.
2. Ajouter 3 tasses (24 oz/750 ml) d'eau dans le récipient interne.
3. Placer le récipient interne dans la base de l'appareil.
4. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V.
L'affichage indique **OFF** (Arrêt).
5. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
6. Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position **Sealing** (étanchéité).
7. Appuyer sur **Pressure Cook** (Cuisson sous pression) pour sélectionner le Programme intelligent de cuisson sous pression.
8. Régler le temps de cuisson à 00:05 minutes à l'aide des boutons **- / +**.
Remarque : L'autocuiseur enregistre ces réglages personnalisés.
9. Appuyer sur **Keep Warm** (Réchaud) pour désactiver la fonction automatique de réchaud.
Après 10 secondes, l'écran affiche **On** (Marche) pour indiquer que le cycle de préchauffage a commencé.
10. La soupape à flotteur monte lorsque l'autocuiseur est sous pression.
Après quelques minutes, l'autocuiseur atteint le niveau de pression requis et la cuisson commence.
L'affichage passe de **On** (Marche) au minuteur à rebours.
11. Lorsque le Programme intelligent est terminé, l'écran affiche **End** (Fin).
12. Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour évacuer la pression. La vapeur pressurisée est évacuée par l'extrémité supérieure de la poignée d'évacuation de la vapeur.
13. La soupape à flotteur descend lorsque toute la pression a été évacuée.
14. Ouvrir et retirer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
15. Retirer soigneusement le récipient interne de la base de l'appareil, jeter l'eau et sécher complètement le récipient interne.

Vous êtes maintenant prêt à cuisiner!

ATTENTION

Le récipient interne reste chaud après la cuisson. Toujours utiliser une protection adéquate contre la chaleur lors de la manipulation du récipient interne.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

Que vous soyez un apprenti cuisinier ou un cuisinier expérimenté, l'autocuiseur Duo SV offre des Programmes intelligents vous permettant de cuisiner en appuyant simplement sur un bouton.

Les étapes ci-dessous décrivent la procédure à suivre la plus sûre dans le cadre de l'utilisation de l'autocuiseur et concernent les Programmes intelligents suivants : *Meat/Stew* (Viande/Ragoût), *Bean/Chili* (Haricots/Chili), *Soup/Broth* (Soupe/Bouillon), *Rice* (Riz), *Multigrain* (Multicéréales), *Porridge* (Gruau/Bouillie) et *Steam* (Vapeur).



Toujours examiner le couvercle de cuisson sous pression, le récipient interne et la base de l'autocuiseur de Instant Pot pour s'assurer qu'ils sont propres et en bon état avant de les utiliser.

Capacité de l'autocuiseur Instant Pot	Quantité minimale de liquide requise pour la cuisson sous pression*
6 pintes/5,7 litres	1½ tasse (12 oz/375 ml)

*À moins d'indication contraire dans la recette.

Pour la cuisson sous pression, utiliser des liquides à base d'eau tels que des bouillons, des fonds, des soupes ou des jus. Si la recette requiert de la soupe en conserve, condensée ou à base de crème, ajouter l'eau conformément aux indications ci-dessus.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter les brûlures, agir avec prudence lors de la cuisson de plus de 1/4 de tasse (2 oz/60 ml) d'huile, de sauces à base d'huile, de soupes condensées à base de crème et de sauces épaisses. Ajouter une quantité adéquate de liquide pour éclaircir les sauces. Éviter les recettes nécessitant plus de 1/4 de tasse (2 oz/60 ml) d'huile ou de matière grasse.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

1. Ouvrir et retirer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
2. Retirer le récipient interne de la base de l'appareil.
3. Ajouter les ingrédients dans le récipient interne et replacer ce dernier dans la base de l'appareil.

Remarque : Les aliments froids ou congelés prennent plus de temps à produire de la vapeur et ralentissent la mise sous pression. Pour une cuisson plus rapide, décongeler les aliments avant la cuisson.

4. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V. L'autocuiseur passe en mode veille et l'écran affiche **OFF** (Arrêt).
5. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
6. Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position **Sealing** (étanchéité).
7. Sélectionner le Programme intelligent de cuisson sous pression désiré.
8. Appuyer de nouveau sur le bouton du Programme intelligent sélectionné pour faire défiler les options de temps de cuisson *Less* (Moins), *Normal* et *More* (Plus).
9. Pour une cuisson personnalisée, utiliser les boutons **- / +** afin d'ajuster le temps de cuisson.
10. Appuyer sur **Pressure Level** (Niveau de pression) pour passer d'un niveau de pression à l'autre.

Remarque : Lors de la cuisson sous pression, le niveau de pression dicte la température. Une pression plus élevée entraîne une température de cuisson plus élevée.

Remarque : Les ajustements apportés au temps de cuisson et au niveau de pression sont enregistrés dans le Programme intelligent lorsque la cuisson commence.

11. Appuyer sur **Keep Warm** (Réchaud) pour activer (**On**) ou désactiver (**OFF**) la fonction automatique de réchaud.
12. Après 10 secondes, l'écran affiche **On** (Marche) et indique que le cycle de préchauffage est commencé.
13. Lorsque la cuisson est terminée, suivre les directives de la recette pour sélectionner la méthode d'évacuation. Consulter la rubrique [Dépressurisation de l'autocuiseur \(méthodes d'évacuation\)](#).

Astuce Instant : Utiliser la grille de cuisson à vapeur pour éviter le contact des aliments avec le liquide de cuisson. Ceci favorise la diffusion uniforme de la chaleur, permet aux aliments de conserver leurs nutriments et empêche la nourriture de coller au fond du récipient interne.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

⚠ DANGER

Lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle, le contenu de l'autocuiseur est soumis à une pression extrême. **Ne pas essayer de retirer le couvercle lorsque la soupape à flotteur est dans le plan du couvercle.** Toute pression **doit** être évacuée et la soupape à flotteur doit être rentrée avant toute tentative de retrait du couvercle. **Ne jamais tenter de forcer l'ouverture du couvercle.** Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du remplissage du récipient interne, ne pas dépasser la ligne **PC MAX — 2/3**, comme indiqué sur le récipient interne.

Lors de la cuisson d'aliments qui gonflent en cuisant (p. ex. le riz, les haricots, les pâtes), ne pas dépasser la ligne **— 1/2** lors du remplissage du récipient interne, comme indiqué sur ce dernier.

Le récipient interne doit toujours être en place lors de la cuisson. Ne pas verser de nourriture ou de liquide dans la base de l'appareil.

Afin d'éviter les risques de blessures corporelles et/ou les dommages matériels, mettre les ingrédients dans le récipient interne et déposer ensuite le récipient interne dans la base de l'appareil.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

Réglages de cuisson sous pression

Programme intelligent	Réglages			
Pressure Cook (Cuisson sous pression)	Pression	Low (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) High (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	Less (Moins)	Normal	More (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:20	00:35	00:45
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Meat/Stew (Viande/Ragoût)	Pression	Low (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) High (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	Less (Moins)	Normal	More (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:20	00:35	00:45
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Bean/Chili (Haricots/Chili)	Pression	Low (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) High (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	Less (Moins)	Normal	More (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:25	00:30	00:40
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Soup/Broth (Soupe/bouillon)	Pression	Low (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) High (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	Less (Moins)	Normal	More (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:20	00:30	04:00
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Rice (Riz)	Pression	Low (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) High (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	Auto		
	Temps de cuisson par défaut (non ajustable)	Auto		
	Plage de temps de cuisson	8 à 15 minutes, en fonction de la quantité de riz		

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

Programme intelligent	Réglages			
Multigrain (Multicéréales)	Pression	<i>Low</i> (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) <i>High</i> (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	<i>Less</i> (Moins)	<i>Normal</i>	<i>More</i> (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:20	00:40	01:00 (+ 00:45 temps de trempage)
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Porridge (Gruau)	Pression	<i>Low</i> (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) <i>High</i> (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	<i>Less</i> (Moins)	<i>Normal</i>	<i>More</i> (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:05	00:20	00:30
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		
Steam (Vapeur)	Pression	<i>Low</i> (Faible) (35 à 55 kPa / 5,8 à 7,2 psi) <i>High</i> (Élevée) (65 à 85 kPa / 10,2 à 11,6 psi)		
	Temps de cuisson	<i>Less</i> (Moins)	<i>Normal</i>	<i>More</i> (Plus)
	Temps de cuisson par défaut (ajustable)	00:03	00:10	00:15
	Plage de temps de cuisson	00:00 - 04:00		

Conseils pour la cuisson sous pression

Programme intelligent	Réglage	Utilisation suggérée	Remarques
Pressure Cook (Cuisson sous pression)	Less (Moins)	Programmation manuelle	Appuyer sur Pressure Level (Niveau de pression) pour passer d'un niveau de pression à l'autre (<i>High</i> [Élevée] et <i>Low</i> [Faible]). Ajuster le temps de cuisson à l'aide des boutons - / + . Régler en fonction de la recette ou des résultats désirés.
	Normal		
	More (Plus)		
Meat/Stew (Viande/Ragoût)	Less (Moins)	Texture tendre	Définir le réglage en fonction de la texture de viande désirée ou ajuster le temps de cuisson manuellement. Laisser la viande reposer de 5 à 30 minutes, selon la quantité. Ceci permettra la rétention des jus et donc l'obtention d'une viande plus tendre et plus succulente.
	Normal	Texture très tendre	
	More (Plus)	Viande se détache de l'os	
Bean/Chili (Haricots/Chili)	Less (Moins)	Texture plus ferme	Définir le réglage en fonction de la texture des haricots/céréales désirée ou ajuster le temps de cuisson manuellement. Lors de la cuisson de haricots ou de légumineuses, toujours utiliser la méthode d'évacuation naturelle pour évacuer la pression. S'assurer que les haricots secs sont complètement recouverts d'eau.
	Normal	Texture tendre	
	More (Plus)	Texture très tendre	
Soup/Broth (Soupe/Bouillon)	Less (Moins)	Soupe sans viande	Le liquide reste clair puisqu'il n'y a pas d'ébullition. Toujours utiliser la méthode d'évacuation naturelle pour évacuer la pression lors de la cuisson d'une soupe riche en féculents.
	Normal	Soupe contenant de la viande	
	More (Plus)	Bouillon d'os riche	
Rice (Riz)	Less (Moins)	Tendre, mais ferme sous la dent	Le Programme intelligent de cuisson automatique affiche Auto avant le compte à rebours du temps de cuisson. En fonction de la quantité de riz, le temps de cuisson peut varier de 8 à 15 minutes. Après la cuisson, attendre 10 minutes, puis utiliser la méthode d'évacuation rapide pour évacuer la pression ou laisser l'autocuiseur se dépressuriser avec la méthode d'évacuation naturelle.
	Normal	Riz blanc - texture normale	
	More (Plus)	Riz blanc - texture plus tendre	

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sous pression

Programme intelligent	Réglage	Utilisation suggérée	Remarques
<i>Multigrain</i> (Multicéréales)	<i>Less (Moins)</i>	Riz brun, riz sauvage, haricots noirs, pois chiches, etc.	Choisir <i>Less (Moins)</i> ou <i>Normal</i> selon le type de céréale et la texture souhaitée. Le Programme <i>More (Plus)</i> commence par 45 minutes de trempage dans l'eau tiède avant les 60 minutes de cuisson sous pression.
	<i>Normal</i>	Riz brun, riz sauvage, haricots velus (mungo), etc.	
	<i>More (Plus)</i>	Céréales plus dures ou un mélange de céréales et de haricots.	
<i>Porridge</i> (Gruau/ bouillie)	<i>Less (Moins)</i>	Gruau d'avoine époutée ou en flocons	Régler le temps de cuisson selon les directives de la recette.
	<i>Normal</i>	Gruau/congee de riz blanc	Toujours utiliser la méthode d'évacuation naturelle pour évacuer la pression lors de la cuisson d'aliments qui gonflent.
	<i>More (Plus)</i>	Gruau/congee de riz avec un mélange de différentes céréales	
<i>Steam</i> (Vapeur)	<i>Less (Moins)</i>	Légumes	Utiliser la grille de cuisson à vapeur fournie pour éviter le contact de la nourriture avec le liquide de cuisson.
	<i>Normal</i>	Poissons et fruits de mer	
	<i>More (Plus)</i>	Viande	Utiliser la méthode d'évacuation rapide pour empêcher que les aliments ne cuisent trop.

ATTENTION

Toujours utiliser un thermomètre à viande pour vérifier que la température interne atteint le seuil minimal sécuritaire. Consulter le tableau des **températures de cuisson sécuritaires** du gouvernement du Canada pour plus d'information.

Tableau des temps de cuisson sous pression

Les données présentées ci-dessous ne sont fournies qu'à titre indicatif. Toujours suivre une recette éprouvée.

	Aliment	Temps de cuisson
Légumes	Asperges, haricots (jaunes et verts), brocoli	1 à 2 minutes
	Choux de Bruxelles, chou (entier ou en quartiers), chou-fleur (fleurettes)	2 à 3 minutes
	Courge musquée	4 à 6 minutes
	Carottes (entières ou en morceaux)	6 à 8 minutes
	Mais (épis)	3 à 5 minutes
	Pommes de terre (grosses, entières)	12 à 15 minutes
	Pommes de terre (petites, entières)	8 à 10 minutes
	Pommes de terre (en dés)	3 à 4 minutes
	Patates douces (entières)	12 à 15 minutes
	Patates douces (en dés)	2 à 4 minutes
Viandes et œufs	Bœuf (ragoût)	20 minutes (par 450 g/1 lb)
	Bœuf (grosses pièces), bœuf (côtes levées)	20 à 25 minutes (par 450 g/1 lb)
	Poulet (poitrines)	6 à 8 minutes (par 450 g/1 lb)
	Poulet (entier)	8 minutes (par 450 g/1 lb)
	Poulet (bouillon d'os)	40 à 50 minutes
	Agneau (gigot), porc (rôti)	15 minutes (par 450 g/1 lb)
	Porc (petites côtes levées de dos)	15 à 20 minutes (par 450 g/1 lb)
	Œufs	Durs : 5 minutes
Haricots et lentilles (Secs ou Trempés)	Haricots noirs	S : 20 à 25 minutes/T : 6 à 8 minutes
	Haricots à œil noir	S : 14 à 18 minutes/T : 4 à 5 minutes
	Pois chiches	S : 35 à 40 minutes/T : 10 à 15 minutes
	Haricots rouges, petits haricots blancs	S : 20 à 25 minutes/T : 7 à 8 minutes
	Haricots blancs, haricots pinto	S : 25 à 30 minutes/T : 6 à 9 minutes
	Lentilles (vertes)	S : 8 à 10 minutes/T : S/O
	Lentilles (jaunes)	S : 1 à 2 minutes/T : S/O
	Haricots de Lima	S : 12 à 14 minutes/T : 6 à 10 minutes
	Soja	S : 35 à 45 minutes/T : 18 à 20 minutes
Fruits de mer	Poisson (entier)	4 à 5 minutes
	Poisson (filet), homard	2 à 3 minutes
	Moules	1 à 2 minutes
	Crevettes	1 à 3 minutes
	Bouillon de fruits de mer	7 à 8 minutes

Proportions céréales/eau

⚠ ATTENTION

Toujours utiliser un thermomètre à viande pour vérifier que la température interne atteigne le seuil minimal sécuritaire. Consulter le tableau des **températures de cuisson sécuritaires** du gouvernement du Canada pour plus d'information.

Riz et céréales	Proportions céréales : eau
Riz blanc ou brun	1 tasse : 1 tasse
Quinoa	1 tasse : 3/4 tasse
Flocons d'avoine	1 tasse : 3 tasses
Risotto	1 tasse : 2 tasses - ajouter du vin au goût
Gruau/bouillie	1 tasse : 10 tasses

Cliquer [ici](#) pour la liste complète des tableaux de temps de cuisson.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

L'autocuiseur Duo SV est beaucoup plus qu'un cuiseur sous pression. Ses Programmes intelligents de cuisson sans pression vous permettent de cuisiner rapidement et efficacement.

Les rubriques suivantes décrivent les étapes à suivre les plus sûres lors de l'utilisation de l'autocuiseur.



Toujours examiner le couvercle de cuisson sous pression, le récipient interne et la base de l'autocuiseur de Instant Pot pour s'assurer qu'ils sont propres et en bon état avant de les utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du remplissage du récipient interne, ne pas dépasser la ligne **PC MAX — 2/3**, comme indiqué sur le récipient interne.

Lors de la cuisson d'aliments qui gonflent en cuisant (p. ex. le riz, les haricots, les pâtes), ne pas dépasser la ligne **— 1/2** lors du remplissage du récipient interne, comme indiqué sur ce dernier.

Le récipient interne doit toujours être en place lors de la cuisson. Ne pas verser de nourriture ou de liquide dans la base de l'appareil.

Afin d'éviter les risques de blessures corporelles et/ou les dommages matériels, mettre les ingrédients dans le récipient interne et déposer ensuite le récipient interne dans la base de l'appareil.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Cuisson lente (*Slow Cook*)

Slow Cook (Cuisson lente) est un programme de cuisson sans pression compatible avec n'importe quelle recette de mijoteuse ordinaire.

Réglage	Utilisation suggérée	Remarques
<i>Less</i> (Moins)	Réglage bas sur les mijoteuses ordinaires	Suivre les directives de la recette pour la cuisson lente.
<i>Normal</i>	Réglage moyen sur les mijoteuses ordinaires	L'option <i>Less</i> (Moins) est généralement utilisée pour une cuisson lente et à basse température et devrait être réglée à un minimum de 10 heures pour de meilleurs résultats.
<i>More</i> (Plus)	Réglage haut sur les mijoteuses ordinaires	

1. Retirer le récipient interne de la base de l'appareil. Ajouter les ingrédients dans le récipient interne.
2. Placer le récipient interne dans la base de l'appareil.
3. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V.
L'autocuiseur passe en mode veille et l'écran affiche **OFF** (Arrêt).
4. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Dispositif de contrôle de la pression – Couvercle de cuisson sous pression](#), ou utiliser un **couvercle de verre** avec un événement.
5. Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position **Venting** (évacuation).
6. Appuyer sur le bouton **Slow Cook** (Cuisson lente) pour sélectionner le Programme intelligent du même nom.
7. Appuyer de nouveau sur **Slow Cook** (Cuisson lente) pour faire défiler les options de température *Less* (Moins), *Normal* et *More* (Plus).
8. Utiliser les boutons **- / +** pour ajuster le temps de cuisson.

Remarque : Les ajustements apportés à la température et au temps de cuisson sont enregistrés dans le Programme intelligent lorsque la cuisson commence.

9. Appuyer sur **Keep Warm** (Réchaud) pour activer (**On**) ou désactiver (**OFF**) la fonction automatique de réchaud.
10. Après 10 secondes, la cuisson commence et le minuteur affiche le compte à rebours.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

11. Lorsque la cuisson est terminée, l'écran affiche **End** (Fin) si la fonction **Keep Warm** (Réchaud) est désactivée. Si ce n'est pas le cas, le minuteur effectue un compte progressif à partir de 00:00, et ce jusqu'à un maximum de 10 heures.

Remarque : La soupape à flotteur ne devrait pas être montée lors de la cuisson lente. Le couvercle est amovible lors de la cuisson lente, ce qui permet d'accéder au contenu du cuiseur à n'importe quel moment. Si la soupape à flotteur monte, vérifier que la poignée d'évacuation de la vapeur est en position **Venting** (évacuation). Consulter la rubrique **Dépressurisation de l'autocuiseur (méthodes d'évacuation)**.

Sauté

Le programme **Sauté** est un Programme intelligent de cuisson sans pression pouvant remplacer les méthodes de cuisson à la poêle ou sur le gril.

Réglage	Utilisation suggérée	Remarques
Less (Moins)	Frémissement, épaississement et réduction de liquides	Le message sur l'écran passe de Hot (Chaud) à On (Marche) pour indiquer que le cuiseur maintient la température de cuisson.
Normal	Cuisson à la poêle et sautés	
More (Plus)	Sautés de viandes et viandes dorées	Par mesure de précaution, le temps de cuisson maximal est de 30 minutes et ne peut être ajusté

1. Placer le récipient interne dans la base de l'appareil. **Ne pas utiliser le couvercle.**
2. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V.
L'autocuiseur passe en mode veille et l'écran affiche **OFF** (Arrêt).
3. Appuyer sur **Sauté** pour sélectionner ce Programme intelligent.
4. Appuyer de nouveau sur **Sauté** pour faire défiler les options de température **Less** (Moins), **Normal** et **More** (Plus).

Remarque : Les ajustements apportés à la température de cuisson sont enregistrés dans le Programme intelligent lorsque la cuisson commence.

5. Après 10 secondes, le cuiseur affiche **On** (Marche) pour indiquer qu'il a commencé à chauffer.
6. Lorsque le message à l'écran passe de **On** (Marche) à **Hot** (Chaud), ajouter les ingrédients de la recette.

Remarque : Si les ingrédients sont ajoutés avant l'apparition du message **Hot** (Chaud), il se peut que le message n'apparaisse pas du tout. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

7. Lorsque la cuisson est terminée, l'écran affiche **End** (Fin).

Remarque : La fonction automatique **Keep Warm** (Réchaud) ne peut pas être activée pour le Programme intelligent **Sauté**.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Déglacer le récipient interne (cuisson sous pression après un sauté)

Faire sauter la viande et les légumes avant de les faire cuire sous pression est le meilleur moyen de rehausser les saveurs puisque la chaleur élevée dégagée au cours du programme Sauté fait en sorte que les sucres caramélisent.

Pour cuire les aliments sous pression après avoir utilisé le programme Sauté, déglacer le récipient interne afin que les aliments ne brûlent pas.

Pour déglacer : retirer les aliments du récipient interne et verser un liquide clair (p. ex. eau, bouillon, vin) sur la surface chaude. Utiliser une spatule en bois ou en silicone pour détacher tout ce qui pourrait être collé au fond du récipient interne.



AVERTISSEMENT

Le Programme intelligent *Sauté* atteint de hautes températures. Si l'appareil est laissé sans surveillance avec un tel réglage, les aliments pourraient brûler. Ne pas utiliser le couvercle et ne pas laisser le cuiseur sans surveillance lors de l'utilisation du programme *Sauté*.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Yogourt (Yogurt)

Le programme **Yogurt** (Yogourt) est un Programme intelligent de cuisson sans pression conçu pour les recettes de produits laitiers et non laitiers fermentés.

Capacité de l'autocuiseur Instant Pot	Quantité minimale de lait	Quantité maximale de lait
6 pintes/5,7 litres	4 tasses (32 oz/1 000 ml)	4 pintes (128 oz/3,8 l)

Réglage	Utilisation suggérée	Remarques
Less (Moins)	Pour des températures de fermentation plus basses (p. ex. pour faire du Jiuniang, un dessert au riz gluant sucré et fermenté)	Le temps de fermentation par défaut est de 24 heures. Ajuster le temps désiré jusqu'à un maximum de 99 heures et 30 minutes.
Normal	Fermentation du lait après l'ajout de la culture	Une fermentation plus longue se traduira par un yogourt plus acidulé. Ajuster le temps désiré jusqu'à un maximum de 99 heures et 30 minutes.
More (Plus)	Pasteurisation du lait	Le temps de pasteurisation est prédéfini et ne peut être ajusté. Pour obtenir un yogourt très épais, pasteuriser le lait deux fois.

Pasteuriser le lait

1. Verser le lait non pasteurisé dans le récipient interne et déposer le récipient dans la base de l'appareil.
2. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V.
L'autocuiseur passe en mode veille et l'écran affiche **OFF** (Arrêt).
3. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
4. Appuyer sur le bouton **Yogurt** (Yogourt) pour sélectionner ce Programme intelligent.
5. Appuyer de nouveau sur le bouton **Yogurt** (Yogourt) pour atteindre l'option **More** (Plus). L'écran affiche **boil** (Ébullition).
6. Après 10 secondes, le cuiseur commence à chauffer.
7. Lorsque la pasteurisation est terminée, l'écran affiche **End** (Fin).
8. Retirer le couvercle et vérifier la température à l'aide d'un thermomètre.

Remarque : Le lait doit atteindre une température minimale de 72 °C (161 °F) pour que la pasteurisation ait lieu.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Ajouter la culture de yogourt

1. Laisser refroidir le lait pasteurisé jusqu'à ce qu'il atteigne une température juste en deçà de 43 °C (110 °F).
2. Ajouter une culture de yogourt au lait en suivant les indications sur la boîte.

Remarque : En cas d'utilisation d'un yogourt nature comme culture, s'assurer que le yogourt contient une culture bactérienne active. Incorporer 2 c. à soupe (30 ml) de yogourt à 4 litres de lait, ou suivre une recette éprouvée.

3. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).

Fermenter du yogourt

1. Appuyer sur le bouton **Yogurt** (Yogourt) pour sélectionner ce Programme intelligent.
2. Appuyer de nouveau sur le bouton **Yogurt** (Yogourt) pour atteindre l'option *Normal*. L'écran affiche 08:00.
3. Au besoin, utiliser les boutons **- / +** pour ajuster le temps de fermentation.
4. Après 10 secondes, le cuiseur commence à chauffer. Le minuteur commence le compte à partir de 00:00.
5. Lorsque la fermentation est terminée, le cuiseur sonne et affiche le message **End** (Fin).

Pots de yogourt

Les pots de yogourt constituent un moyen pratique de répartir le yogourt en portions individuelles.

1. Après avoir ajouté la culture de yogourt au lait pasteurisé, verser soigneusement le lait dans vos pots de yogourt et bien les sceller.
2. Nettoyer complètement l'intérieur du récipient interne et placer la grille de cuisson à vapeur au fond du récipient interne.
3. Placer les pots de yogourt scellés sur la grille de cuisson à vapeur et verser de l'eau dans le récipient interne jusqu'à ce que les pots soient immergés jusqu'à la moitié.
4. Suivre les étapes dans la rubrique [Fermenter du yogourt](#) ci-dessus.

Sous Vide

La cuisson sous vide permet d'amener les aliments scellés sous vide à une température très précise et de maintenir cette température pendant un certain temps afin d'obtenir des repas de grande qualité et toujours délicieux.

Régler la température de cuisson entre 25 °C et 190 °C / 77 °F et 374 °F. Avoir sous la main :

- des pinces
- un thermomètre
- des sacs d'emballages sous vide ou des sacs hermétiques pour aliments
- un scelleur sous vide (facultatif)

1. Remplir le récipient interne avec de l'eau chaude, en évitant de dépasser la ligne – 1/2, comme indiqué sur le récipient interne.
2. Placer le récipient interne dans la base de l'appareil.
3. Fixer le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base de l'appareil. Vérifier que le branchement est solide.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V.
L'autocuiseur passe en mode veille et l'écran affiche **OFF** (Arrêt).

4. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).

Remarque : Pour un réglage optimal de la température, s'assurer que le couvercle de cuisson est bien fermé ou complètement retiré lors de la cuisson sous vide. Appuyer le couvercle sur la base de l'autocuiseur ou utiliser un couvercle en verre peut faire monter la température au-delà du degré de chaleur désiré.

5. Appuyer sur le bouton **Sous Vide** pour sélectionner le Programme intelligent du même nom.
6. Utiliser les boutons – / + pour ajuster la température en l'augmentant par intervalles de 1 °C / 1 °F.
7. Appuyer à nouveau sur le bouton **Sous Vide** pour passer au réglage du temps de cuisson.
8. Régler le temps de cuisson à l'aide des boutons – / +.

Remarque : Les ajustements apportés à la température et au temps de cuisson sont enregistrés dans le Programme intelligent lorsque la cuisson commence.

9. Après 10 secondes, l'écran affiche **On** (Activé) pour indiquer que l'autocuiseur a commencé à chauffer.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

10. Pendant que l'autocuiseur chauffe, assaisonner les aliments au goût. Consulter la rubrique [Ingrédients et assaisonnements](#). Répartir les portions individuelles dans des sacs. Éliminer l'air et fermer hermétiquement les sacs.
11. Une fois la température de l'eau atteinte, l'autocuiseur émet un bip. Retirer le couvercle et plonger les sacs scellés dans l'eau chaude. Le contenu des sacs devrait être submergé, mais leur sceau devrait demeurer au-dessus de la ligne de remplissage. Ajouter de l'eau chaude au besoin.
12. Placer et fermer le couvercle comme indiqué dans la rubrique [Aperçu des dispositifs de contrôle de la pression - Couvercle de cuisson sous pression](#).
13. Pour une durée de cuisson de plus de 4 heures, vérifier régulièrement le niveau de l'eau pour veiller à ce que le contenu des sachets soit toujours submergé. Au besoin, ajouter de l'eau chaude dans le récipient interne.
14. Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche **End** (Fin). Ouvrir l'autocuiseur et retirer soigneusement les sacs de l'eau.
15. Retirer le contenu des sacs et utiliser un thermomètre pour vérifier la cuisson. Suivre une recette ou consulter la rubrique [Lignes directrices pour la cuisson sous vide](#).

ATTENTION

Ne pas trop remplir le récipient interne. Veiller à ce que la disposition du contenu (l'eau et les sachets de nourriture) fasse en sorte qu'il y ait au moins 2 pouces (5 cm) d'espace entre le rebord du récipient interne et la ligne de remplissage.

Griller la viande après la cuisson

Griller la viande après l'avoir cuite plutôt qu'avant permet de rehausser les saveurs. Après la cuisson sous vide, retirer la viande des sacs et l'éponger doucement. Puis, griller légèrement la viande dans le récipient interne avec le Programme intelligent **Sauté** ou utiliser une casserole, un chalumeau de cuisine ou un gril.

Ingrédients et assaisonnements

- Lors de la cuisson sous vide, utiliser des aliments frais de grande qualité afin d'obtenir les meilleurs résultats possible.
- Il est recommandé de moins saler les aliments qu'à l'habitude, particulièrement la viande, la volaille et le poisson. Saler plutôt après la cuisson.
- Utiliser de la poudre d'ail plutôt que de l'ail cru. L'ail cru peut devenir amer lorsqu'il est cuit sous vide et son goût peut être trop prononcé. La poudre d'ail de grande qualité donne de meilleurs résultats.

Remarque : Ne pas remplacer la poudre d'ail par du sel d'ail!

Conserver les aliments cuits

Si le mets n'est pas destiné à la consommation immédiate, plonger les sacs dans de l'eau glacée pour réduire la température rapidement, puis conserver au réfrigérateur.

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Lignes directrices pour la cuisson sous vide

Aliment	Épaisseur recommandée / calibre	Cuisson / texture désirée	Température de cuisson*	Temps minimal de cuisson*	Temps maximal de cuisson*
Bœuf et agneau					
Coupes tendres : filet, côtelette, surlonge, faux-filet, rôti, bifteck d'aloyau	2 à 5 cm / ½ à 2 pouces	Bleu	122 °F / 50 °C	1 heure	4 heures
		Saignant	129 °F / 54 °C	1,5 heure	4 heures
Coupes moins tendres : palette, épaule, jarret, gibier	4 à 6 cm / 1½ à 2½ pouces	À point	140 °F / 60 °C	1,5 heure	4 heures
		Bien cuit	145 °F / 63 °C	1,5 heure	4 heures
Volaille					
Poitrine de poulet	3 à 5 cm / 1 à 2 pouces	Tendre et juteuse	145 °F / 63 °C	1,5 heure	4 heures
		Ferme	155 °F / 69 °C	1 heure	4 heures
Haut de cuisse de poulet	3 à 5 cm / 1 à 2 pouces	Tendre et juteuse	165 °F / 74 °C	1 heure	4 heures
		La viande se détache de l'os	165 °F / 74 °C	4 heures	8 heures
Cuisse de poulet	5 à 7 cm / 2 à 3 pouces	Tendre et juteuse	165 °F / 74 °C	2 heures	7 heures
Magret de canard	3 à 5 cm / 1 à 2 pouces	Tendre et juteuse	146 °F / 64 °C	2 heures	4 heures
Porc					
Flanc	3 à 6 cm / 1 à 2½ pouces	Ferme	180 °F / 82 °C	10 heures	22 heures
Côte	2 à 3 cm / ½ à 1½ pouce	La viande se détache de l'os	138 °F / 59 °C	10 heures	22 heures
Côtelette	2 à 4 cm / ½ à 2 pouces	Juteuse (rosée à l'intérieur)	135 °F / 57 °C	1 heure	4 heures
		Juteuse (blanche à l'intérieur)	147 °F / 64 °C	1 heure	4 heures

Utilisation des Programmes intelligents de cuisson sans pression

Aliment	Épaisseur recommandée / calibre	Cuisson / texture désirée	Température de cuisson*	Temps minimal de cuisson*	Temps maximal de cuisson*
Poissons et fruits de mer					
Poissons	2 à 3 cm / ½ à 1½ pouce	Tendre et onctueuse	110 °F / 43 °C	10 minutes	30 minutes
		Translucide (morceaux commencent à se détacher)	115 °F / 46 °C	20 minutes	45 minutes
		Saignant	125 °F / 52 °C	20 minutes	45 minutes
		À point, viande sèche	130 °F / 54 °C	20 minutes	45 minutes
		Bien cuit, viande s'émiette	135 °F / 57 °C	20 minutes	45 minutes
Crevettes	-	Ferme	140 °F / 60 °C	30 minutes	45 minutes
Queues de homard	-	Tendre et onctueuse	140 °F / 60 °C	1 heure	1 heure
Pétoncles	-	Tendre et onctueuse	140 °F / 60 °C	30 minutes	30 minutes
Œufs					
Œufs	Gros / extra gros	Œufs baveux	140 °F / 60 °C	-	45 minutes
		Œufs à la coque	145 °F / 62 °C	-	45 minutes
		Œufs mollets	150 °F / 65 °C	-	1 heure
		Œufs durs	165 °F / 73,9 °C	-	1 heure
Fruits et légumes					
Fruits	-	-	183 °F / 83,9 °C	15 minutes	2 heures
Légumes	-	-	183 °F / 83,9 °C	45 minutes	2,5 heures

* Les temps et les températures de cuisson ne sont fournis qu'à titre indicatif. Toujours suivre une recette éprouvée.

ATTENTION

Toujours utiliser un thermomètre à viande pour vérifier que la température interne atteint le seuil minimal sécuritaire. Consulter le [tableau des températures de cuisson sécuritaires](#) du gouvernement du Canada pour plus d'information.

Entretien et nettoyage

Nettoyer l'autocuiseur Duo SV après chaque utilisation.

Toujours débrancher l'autocuiseur Duo SV et le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant de le nettoyer. Bien assécher les surfaces avant d'entreposer l'autocuiseur.

Pièce	Conseil de nettoyage	Méthode de nettoyage
Accessoires <ul style="list-style-type: none">Grille de cuisson à vapeurCollecteur de condensation	<ul style="list-style-type: none">Nettoyer après chaque utilisation.Ne jamais utiliser de produit chimique fort, de poudre ou de tampon à récurer pour nettoyer les accessoires.Placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.Vider et rincer le collecteur de condensation après chaque utilisation.	
Couvercle et pièces <ul style="list-style-type: none">Dispositif antiblocageJoints d'étanchéitéPoignée d'évacuation de la vapeurSoupape à flotteurCapuchon de silicone de la soupape à flotteur	<ul style="list-style-type: none">Après chaque utilisation, nettoyer à l'eau chaude avec un détergent à vaisselle doux et laisser sécher à l'air ou laver au lave-vaisselle en prenant soin de mettre la pièce ou l'accessoire dans le panier supérieur du lave-vaisselle.Retirer toutes les petites pièces du couvercle avant le nettoyage.Lorsque la poignée d'évacuation de la vapeur et le dispositif antiblocage ont été retirés, nettoyer l'intérieur du conduit d'évacuation de la vapeur pour empêcher toute obstruction.Pour évacuer l'eau du couvercle après un nettoyage au lave-vaisselle, prendre le couvercle par la poignée et le tenir à la verticale au-dessus d'un évier, puis lui faire faire un tour complet, comme on le ferait avec un volant.Après le nettoyage, déposer le couvercle à l'envers sur la base de l'appareil.Entreposer les joints d'étanchéité dans un endroit bien aéré afin de limiter les odeurs résiduelles des repas parfumés. Pour éliminer les odeurs, ajouter une tasse (8 oz/250 ml) d'eau et une tasse (8 oz/250 ml) de vinaigre blanc dans le récipient interne, activer le programme de cuisson sous pression pendant cinq à dix minutes et évacuer la pression selon la méthode d'évacuation rapide.	Lavable au lave-vaisselle* et à la main
Récipient interne	<ul style="list-style-type: none">Il se peut qu'il soit nécessaire de frotter les taches tenaces d'eau dure avec une éponge humide et du vinaigre afin de les faire disparaître.Si des résidus alimentaires durs ou brûlés sont présents au fond du récipient, laisser ce dernier tremper dans de l'eau chaude pendant quelques heures pour faciliter son nettoyage.Nettoyer après chaque utilisation.S'assurer que toutes les surfaces extérieures sont bien sèches avant de placer le récipient dans la base de l'appareil.	

*Le nettoyage au lave-vaisselle peut décolorer les pièces, mais ceci n'aura aucun effet sur la sûreté et le rendement de l'appareil.



Entretien et nettoyage

Pièce	Conseil de nettoyage	Méthode de nettoyage
Cordon d'alimentation amovible (modèle 6 pintes seulement)	<ul style="list-style-type: none">Utiliser un chiffon légèrement humide pour éliminer toute particule du cordon d'alimentation.	Chiffon humide seulement
Base de l'appareil	<ul style="list-style-type: none">Essuyer l'intérieur du récipient externe ainsi que le rebord de condensation à l'aide d'un chiffon légèrement humide et laisser sécher à l'air.Nettoyer la base de l'appareil et le panneau de commande à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humide.	

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'élément chauffant reste sec en tout temps.	Ne pas immerger la base de l'appareil dans l'eau ou tenter de la nettoyer au lave-vaisselle.	Ne jamais submerger le cordon d'alimentation.	Ne pas mouiller les broches du cordon d'alimentation.
--	--	---	---

Dépannage


Enregistrer votre produit dès aujourd'hui

Communiquer avec le service à la clientèle :

1-800-828-7280

support@instantpot.com

instantpot.com/#Chat

Problème	Raison possible	Solution
Difficulté à fermer le couvercle	Le joint d'étanchéité n'est pas installé correctement	Replacer le joint d'étanchéité et vérifier qu'il est bien retenu derrière son support.
	La soupape à flotteur est dans le plan du couvercle	Appuyer délicatement sur la soupape à flotteur avec un ustensile long.
	Le contenu du cuiseur est toujours chaud	Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Venting (évacuation), puis abaisser lentement le couvercle sur la base de l'appareil pour permettre à la vapeur de se dissiper.
Difficulté à ouvrir le couvercle	L'autocuiseur est sous pression	Faire évacuer la pression selon les directives de la recette et ouvrir le couvercle seulement une fois que la soupape à flotteur est rentrée.
	Des débris ou des résidus de nourriture maintiennent la soupape à flotteur dans le plan du couvercle	S'assurer que la vapeur a été complètement évacuée par la méthode d'évacuation rapide, puis appuyer délicatement sur la soupape à flotteur avec un ustensile long. Ouvrir le couvercle avec précaution et nettoyer à fond la soupape à flotteur, la zone alentour ainsi que le couvercle avant de réutiliser l'autocuiseur.
	 AVERTISSEMENT Le contenu pourrait être sous pression; afin d'éviter les brûlures, ne pas forcer sur le couvercle pour l'ouvrir.	
Le couvercle est collé sur le récipient interne à l'ouverture de l'autocuiseur	Le refroidissement du récipient interne peut créer un effet de succion, qui peut faire adhérer le couvercle au récipient	Pour atténuer cet effet de succion, tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Venting (évacuation) et ainsi évacuer toute pression résiduelle.

Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
De la vapeur s'échappe du bord du couvercle	Il n'y a pas de joint d'étanchéité dans le couvercle	Installer le joint d'étanchéité.
	Le joint d'étanchéité est endommagé ou n'est pas installé correctement	Remplacer le joint d'étanchéité.
	Des débris sont collés au joint d'étanchéité	Retirer le joint d'étanchéité et nettoyer en profondeur.
	Le couvercle n'est pas fermé correctement	Ouvrir puis refermer le couvercle.
	Le support du joint d'étanchéité est déformé ou décentré	Retirer le joint d'étanchéité du couvercle, vérifier que le support du joint d'étanchéité n'est pas tordu ni déformé. Communiquer avec le Service à la clientèle .
	Le bord du récipient interne peut être déformé	S'il y a une déformation, communiquer avec le Service à la clientèle .
La soupape à flotteur ne monte pas	Il y a des débris sur la soupape à flotteur ou sur le capuchon en silicone de la soupape à flotteur	Retirer la soupape à flotteur du couvercle et la nettoyer en profondeur. Effectuer un essai initial pour évaluer les fonctions de l'autocuiseur et consigner les observations. Communiquer avec le Service à la clientèle .
	Il n'y a pas assez de liquide dans le récipient interne	S'assurer qu'il n'y a pas d'aliments brûlés au fond du récipient. Ajouter un liquide clair à base d'eau dans le récipient interne en fonction de sa capacité : 6 pintes : 1 1/2 tasse (375 ml)
	Le capuchon en silicone de la soupape à flotteur est endommagé ou manquant	Installer ou remplacer la soupape à flotteur.
	La soupape à flotteur est obstruée par le mécanisme de verrouillage du couvercle	Appuyer sur la soupape à flotteur avec un ustensile long. Si la soupape à flotteur ne rentre pas, éteindre l'autocuiseur. Communiquer avec le Service à la clientèle .
	Il n'y a pas de chaleur dans le récipient interne	Effectuer un essai initial pour évaluer les fonctions de l'autocuiseur et consigner les observations. Communiquer avec le Service à la clientèle .
	La base du récipient interne pourrait être endommagée	Effectuer un essai initial pour évaluer les fonctions de l'autocuiseur et consigner les observations. Communiquer avec le Service à la clientèle .

Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Un peu de vapeur s'échappe de la poignée d'évacuation de la vapeur pendant le cycle de cuisson	La poignée d'évacuation de la vapeur n'est pas en position Sealing (étanchéité)	Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Sealing (étanchéité).
	Le cuiseur est en train de normaliser la pression	C'est normal; aucune action n'est nécessaire.
De la vapeur jaillit de la poignée d'évacuation de la vapeur lorsque la poignée d'évacuation de la vapeur est en position Sealing (étanchéité)	Il n'y a pas assez de liquide dans le récipient interne	Ajouter un liquide clair à base d'eau dans le récipient interne en fonction de sa capacité : 6 pintes : 1 1/2 tasse (375 ml)
	Le contrôle du capteur de pression ne fonctionne pas bien	Communiquer avec le service à la clientèle .
	La poignée d'évacuation de la vapeur n'est pas correctement fixée	Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Sealing (étanchéité).
L'écran n'affiche rien à la suite du branchement du cordon d'alimentation	L'autocuiseur est mal branché ou il n'y a pas de courant	Vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le cordon est endommagé, communiquer avec le service à la clientèle . Vérifier que la prise de courant fonctionne.
	Le fusible électrique de l'autocuiseur a sauté	Communiquer avec le service à la clientèle .

Dépannage

Problème	Raison possible		Solution
Le code d'erreur s'affiche à l'écran et l'autocuiseur émet continuellement des bips	C1 C2 C6 C6H C6L	Le capteur est défectueux	Communiquer avec le service à la clientèle . 1-800-828-7280 support@instantpot.com instantpot.com/#Chat
	C5	La température est trop élevée parce que le récipient interne n'est pas placé dans la base de l'appareil	Appuyer sur Cancel (Annuler) et attendre que l'élément chauffant refroidisse; veiller à ce qu'il n'y ait aucun corps étranger dans la base de l'appareil; insérer et repositionner le récipient interne dans la base de l'appareil et entrer à nouveau les commandes.
		La température est trop élevée parce qu'il n'y a pas d'eau dans le récipient interne	S'assurer qu'il n'y a pas d'aliments brûlés au fond du récipient. Ajouter un liquide clair à base d'eau dans le récipient interne en fonction de sa capacité : 6 pintes : 1 1/2 tasse (375 ml)
	C7 ou NoPr	L'élément chauffant n'a pas fonctionné	Communiquer avec le service à la clientèle .
		Il n'y a pas assez de liquide	Ajouter un liquide clair à base d'eau dans le récipient interne en fonction de sa capacité : 6 pintes : 1 1/2 tasse (375 ml)
		La poignée d'évacuation de la vapeur est en position Venting (évacuation)	Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Sealing (étanchéité).
	Lid	La position du couvercle ne convient pas au programme sélectionné	Ouvrir et refermer le couvercle. Ne pas utiliser le couvercle avec le programme Sauté .
	OvHt / Burn / Food burn	Une température élevée est détectée au fond du récipient interne; l'autocuiseur réduit automatiquement la température pour éviter la surchauffe	Des dépôts d'amidon au fond du récipient interne peuvent avoir gêné la diffusion de la chaleur. Éteindre l'autocuiseur, faire évacuer la vapeur conformément aux directives de la recette et examiner le fond du récipient interne.
	PrSE	De la pression s'est accumulée lors d'un Programme intelligent de cuisson sans pression	Tourner la poignée d'évacuation de la vapeur pour la mettre en position Sealing (étanchéité).

Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Cliquetis ou bruit de craquement occasionnel	Son de la mise sous tension de l'appareil et de l'augmentation de la pression sous l'effet du changement de température	C'est normal; aucune action n'est nécessaire.
	Le fond du récipient interne est humide	Essuyer la paroi extérieure du récipient interne. Veiller à ce que l'élément chauffant soit sec avant d'insérer le récipient interne dans la base de l'appareil.



Garantie

Garantie limitée

La présente garantie limitée est en vigueur pendant la période d'un an débutant à la date de l'achat initial de l'appareil par le consommateur. Pour obtenir du service en vertu des modalités de la présente garantie limitée, vous devez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, sur demande d'un représentant autorisé d'Instant Brands Inc. (« Instant Brands »), retourner votre appareil. Pourvu que l'appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites apposées sur celui-ci ou fournies avec celui-ci, Instant Brands, à son entière discrétion : (i) réparera les défauts de matériaux et de fabrication; ou (ii) remplacera l'appareil. Si votre appareil est remplacé, la garantie limitée applicable à l'appareil de remplacement expirera à la fin de la période de 12 mois débutant à la date de l'achat initial.

La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial et à l'utilisation de l'appareil aux États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les unités qui sont utilisées à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil pourrait compromettre son fonctionnement sécuritaire et annuler la présente garantie limitée. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux appareils ou aux pièces qui ont été modifiés, sauf si un représentant d'Instant Brands a autorisé expressément les modifications en question.

Limitations et exclusions

La responsabilité qui incombe à Instant Brands, le cas échéant, relativement à tout appareil ou pièce prétendument défectueux n'excèdera en aucune circonstance le prix d'achat d'un appareil de remplacement comparable.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

1. Les dommages découlant d'un accident, d'une modification, d'une négligence, d'une utilisation abusive, déraisonnable ou contraire aux instructions d'utilisation, de l'usure normale ou commerciale, d'un mauvais assemblage, d'un désassemblage, du fait que l'entretien raisonnable et nécessaire n'a pas été effectué, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle ou d'une réparation effectuée par quiconque, sauf si effectuée conformément aux directives d'un représentant d'Instant Brands;
2. Les réparations requises découlant du fait que votre appareil n'a pas fait l'objet d'une utilisation normale et personnelle ou a été utilisé d'une manière qui est contraire aux instructions d'utilisation publiées;
3. L'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou la réparation de pièces et de systèmes résultant de réparations ou de modifications non autorisées dont l'appareil a fait l'objet.

En pareilles circonstances, vous devrez assumer le coût de la réparation ou du remplacement de l'appareil.

Garantie

Exclusion de garanties implicites

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, INSTANT BRANDS NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NE POSE AUCUNE CONDITION ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR EFFET DE LA LOI, DU FAIT DE L'USAGE OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE COURANTE OU POUR UNE AUTRE RAISON, À L'ÉGARD DES APPAREILS OU DES PIÈCES VISÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES CONDITIONS OU LES DÉCLARATIONS QUANT À LA QUALITÉ DE FABRICATION, À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU À LA DURABILITÉ.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion de garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier, alors cette limitation pourrait ne pas s'appliquer à vous. Dans ces États et provinces, vous disposerez uniquement des garanties implicites qui doivent vous être expressément accordées en vertu des lois applicables.

Limitation de recours et exclusion de dommages consécutifs et indirects

LE SEUL RECOURS DONT VOUS DISPOSEZ EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE À FAIRE RÉPARER OU REMPLACER L'APPAREIL DE LA MANIÈRE PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES. INSTANT BRANDS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS QUI DÉCOULENT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL OU DES DOMMAGES LIÉS À DES PERTES ÉCONOMIQUES, À DES BLESSURES CORPORELLES, À UNE PERTE DE BIENS, DE REVENUS OU DE PROFITS, À UNE PERTE DE JOUISSANCE OU D'UTILISATION, À DES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU D'INSTALLATION OU À D'AUTRES DOMMAGES INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

Enregistrement de la garantie

Veillez-vous rendre au www.instantpot.com/support/register pour enregistrer votre nouvel appareil Instant Brands™ et valider votre garantie dans les trente (30) jours suivant la date de l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date de l'achat, le numéro de modèle (qui se trouve au dos de votre appareil) et le numéro de série (qui se trouve sous votre appareil) ainsi que votre nom et votre adresse électronique. L'enregistrement nous permettra de vous informer sur les nouveaux produits, de vous faire parvenir des recettes et de communiquer avec vous dans le cas peu probable de la publication d'un avis relatif à la sécurité d'un produit. En enregistrant votre appareil, vous reconnaissez que vous avez lu et que vous comprenez les instructions d'utilisation ci-jointes et les avertissements qui y sont donnés.

Service de garantie

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par téléphone au 1-800-828-7280 ou par courriel à l'adresse support@instantpot.com. Vous pouvez également ouvrir un billet de service en ligne à l'adresse www.instantpot.com/support. Si nous ne sommes pas en mesure de régler le problème, vous pourriez être appelé à envoyer votre appareil au service après-vente pour qu'une inspection de la qualité soit effectuée. Instant Brands n'est pas responsable des frais d'expédition liés au service de garantie, sauf pour ceux qui sont liés au retour de votre appareil à partir du Canada ou de l'un des 48 États contigus et du district de Columbia des États-Unis, de la manière prévue aux présentes. Lorsque vous retournez votre appareil, veuillez fournir votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et une preuve de la date de l'achat initial, ainsi qu'une description du problème que présente l'appareil.

Instant Pot[®]

Instant Brands Inc.
11-300, promenade Earl Grey, bureau 383
Ottawa (Ontario)
K2T 1C1
Canada

Enregistrer le produit dès aujourd'hui
instantpot.com/support/register

Coordonnées

[1-800-828-7280](tel:1-800-828-7280)

support@instantpot.com

instantpot.com/#Chat

instantpot.com

store.instantpot.com